Éditeur messages

Copyright © <Dates> par ACE Électronique. All Rights Reserved.


Table des matières

Introduction 4
Accueil 4
Installation 4
Exigences du système 4
Installation 4
Démarrer 10
Votre premier message 10
Menus 16
Menu Message 16
Nouveau 16
Ouvrir 17
Enregistrer 19
Enregistrer sous 20
Importer depuis 21
Exporter sous 21
Retirer 22
Effacer 23
Quitter 24
Menu Panneau 24
Liste des messages 24
Effacer un message 25
Effacer tous les messages 26
Voir le message actuel 27
Redémarrer la lecture 27
Redémarrer l'appareil 27
Mettre à l'heure/date 28
Outils 28
Réglages 28
Appareil 29
Général 33
Utilisateur 33
Technicien 34
Streaming 34
Par copie d'écran 34
Depuis un lien 36
Teamviewer 37
Réinitialiser les réglages 37
Fenêtres 37
restaurer la disposition 38
Journal système 38
Journal des communications 38
? 38
Aide 38
A propos 38

Introduction

Accueil

ACE Électronique vous souhaite la bienvenue dans Éditeur messages. Nous, à ACE Électronique, pensons que vous n'allez plus percevoir la communication par affichage électronique comme vous le faisiez avant d'utiliser nos produits.
Ce programme est destiné à rédiger les pages devant être affichés sur votre panneau

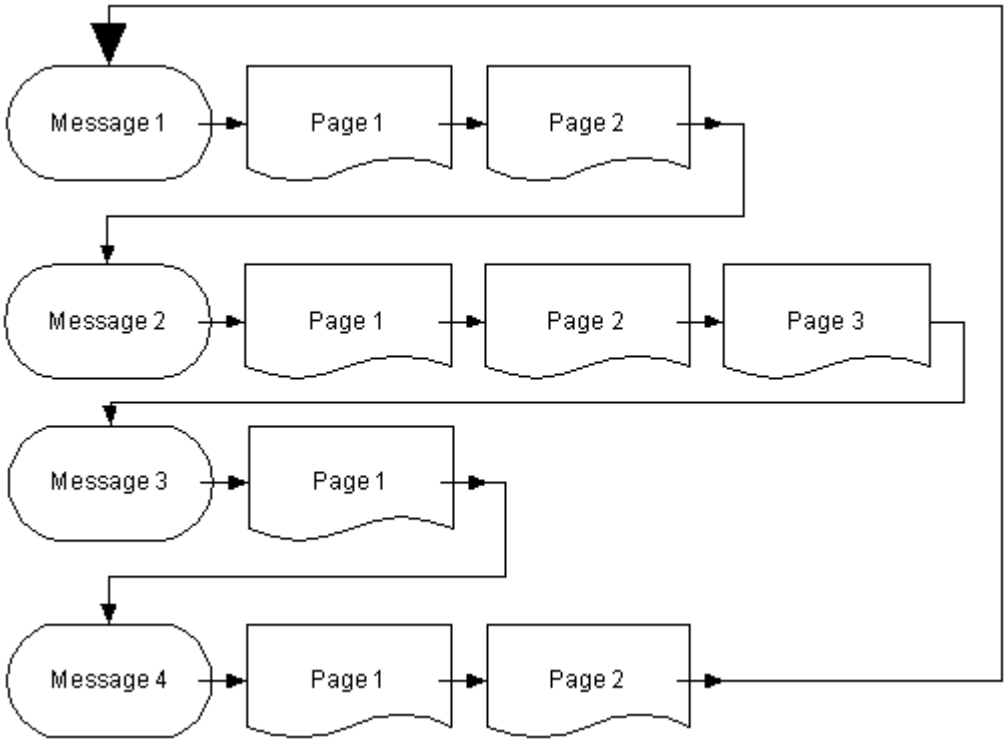

Les pages affichées sont regroupées par "message".
Un message est un ensemble de pages pouvant recevoir un planning, c'est à dire être diffusées à une date ou heure définie.
Votre panneau ne peut afficher qu'une page à la fois.
Chaque page est affichée pendant un temps variable (5 secondes par défaut), puis passe à la page suivante du message.
Lorsque toutes les pages ont été affichées, on passe à l'affichage du message suivant.
Lorsque tous les messages ont été affichés, on revient au premier message (passage en boucle).

Installation

Exigences du système

Configuration Recommandée:

- Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ou Windows 10
- 512MB de RAM
- 660Mo d'espace disque libre
- Résolution d'écran 1024x768 ou supérieure
- Une liaison Éthernet ou une carte Wifi ou une liaison Internet (selon produit)

Installation

Exécuter simplement le fichier Setup Panneau Full Color1.n.exe fourni et suivez les instructions.
Vous pouvez installer l'éditeur par dessus une version précédemment installée.

> Le fichier d'installation se nomme **Setup Panneau Full Color1.n.exe.**

Note: n est un chiffre indiquant le numéro de version.


Si vous disposez d'un CD d'installation

Il suffit d'introduire le CD dans votre lecteur. L'installation devrait se lancer automatiquement.

Pour lancer manuellement le setup, cliquez sur "Démarrer" ou , puis sur "Ordinateur" ou "Poste de travail", puis ouvrez le lecteur DVD, et enfin double-cliquez sur **Setup Panneau Full Color1.n.exe**

Si vous disposez d'une Clé usb

Il suffit d'introduire la clé dans un port libre. Si le panneau ci-dessous s'affiche, cliquez sur "Ouvrir le dossier et afficher les fichiers"

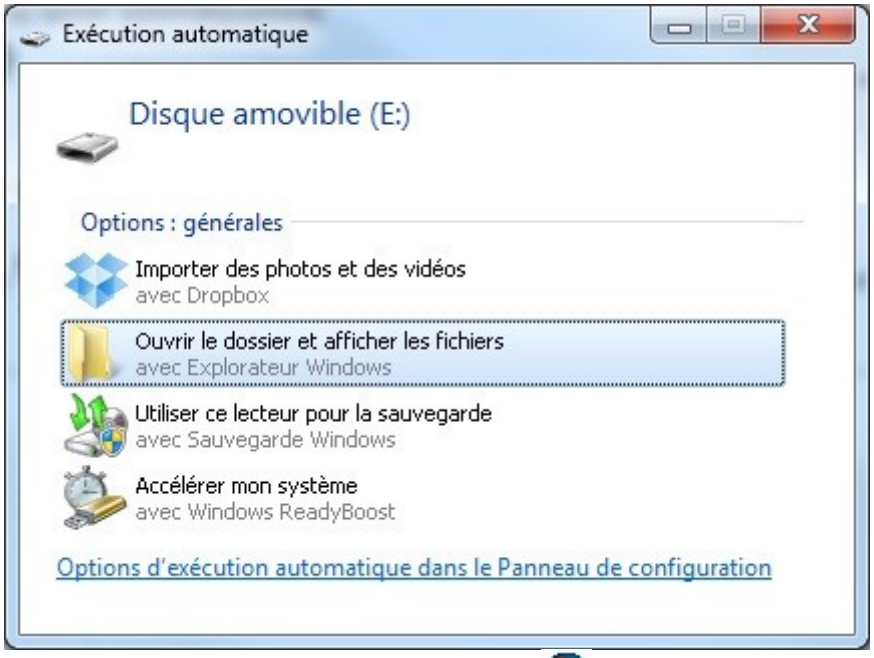


Pour lancer manuellement le setup, cliquez sur "Démarrer" ou , puis sur "Ordinateur" ou "Poste de travail", puis ouvrez la clé.
Double-cliquez sur Setup Panneau Full Color1.n.exe

Téléchargement


Notre service technique est à votre disposition pour vous donner le lien de téléchargement vers le fichier ADAPTÉ A VOTRE panneau

Installation


Le programme d'installation étant volumineux (plus de 510 Mo), il peut prendre quelques secondes pour s'ouvrir après avoir cliqué sur le fichier d'installation.

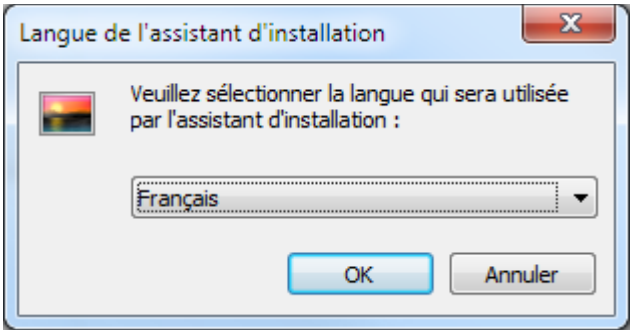


Cliquez sur "Ok"

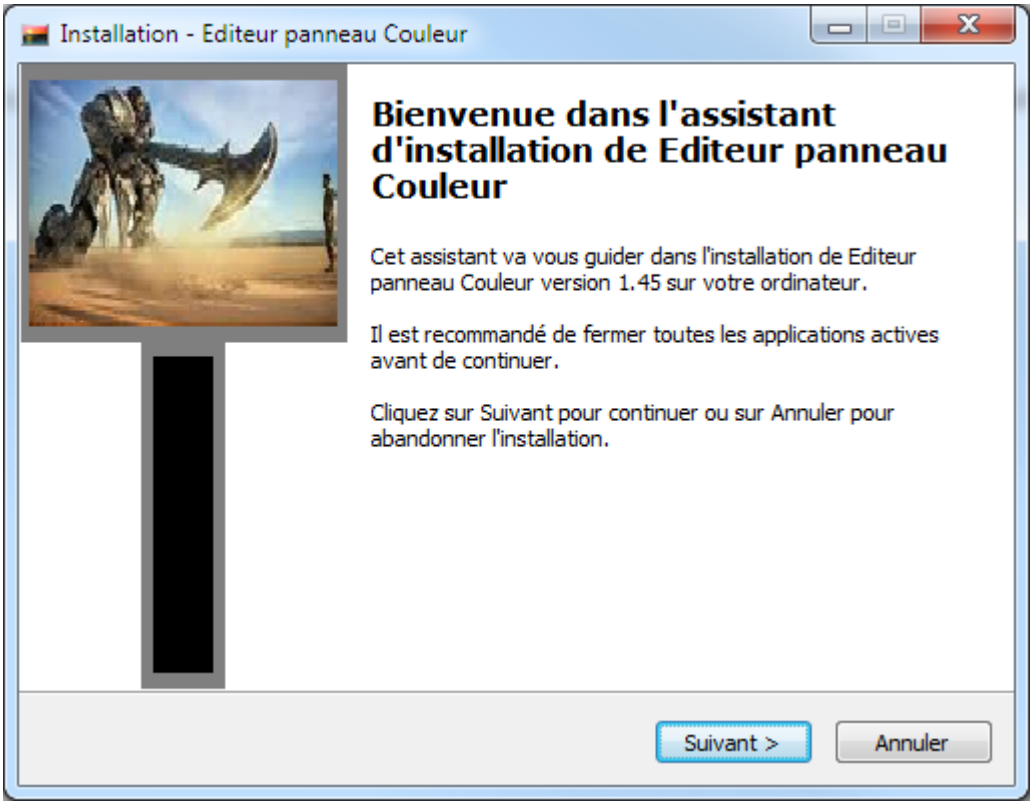


Cliquez sur "Suivant"

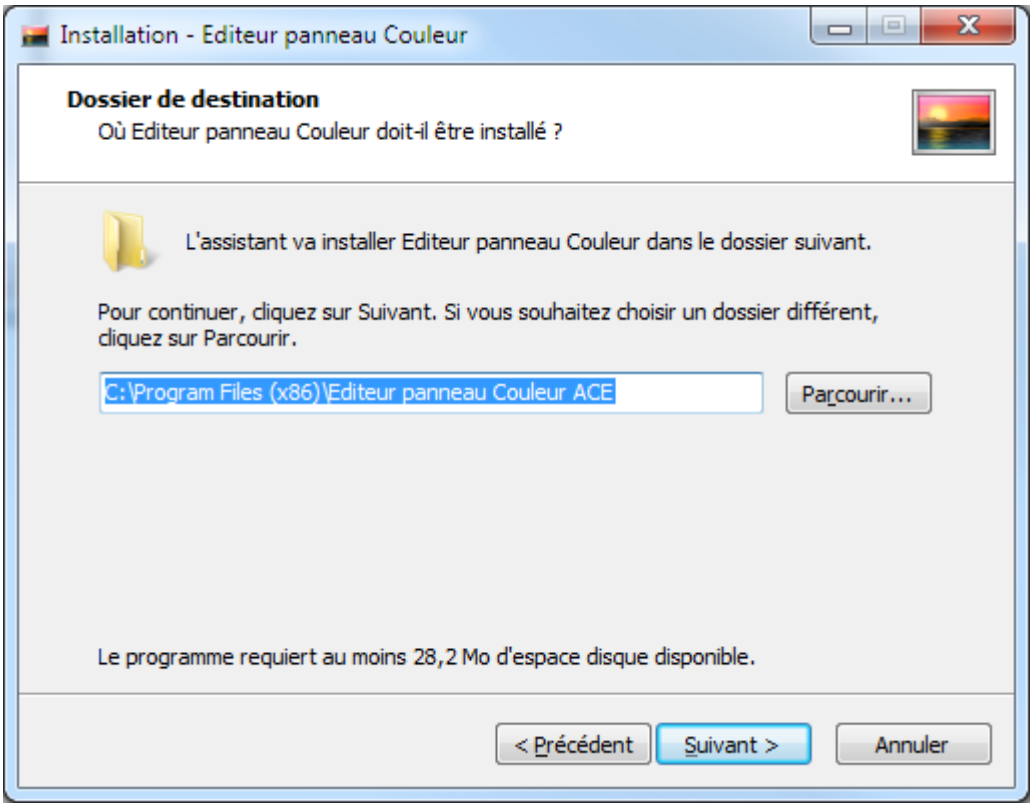


Cliquez sur "Suivant"

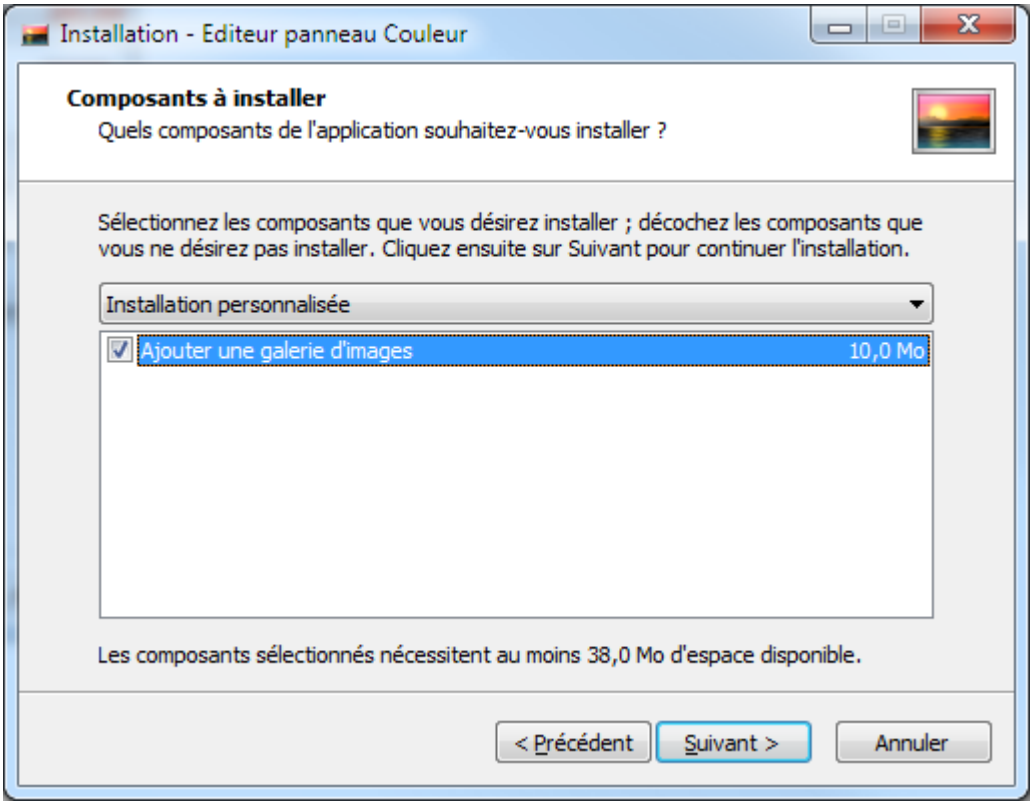


Vérifiez que la case "Ajouter une galerie d'images" est cochée. Ceci permet d'installer plus de 3400 images de toutes sortes dans votre ordinateur (Place requise: 10 Mo).
Cliquez sur "Suivant"

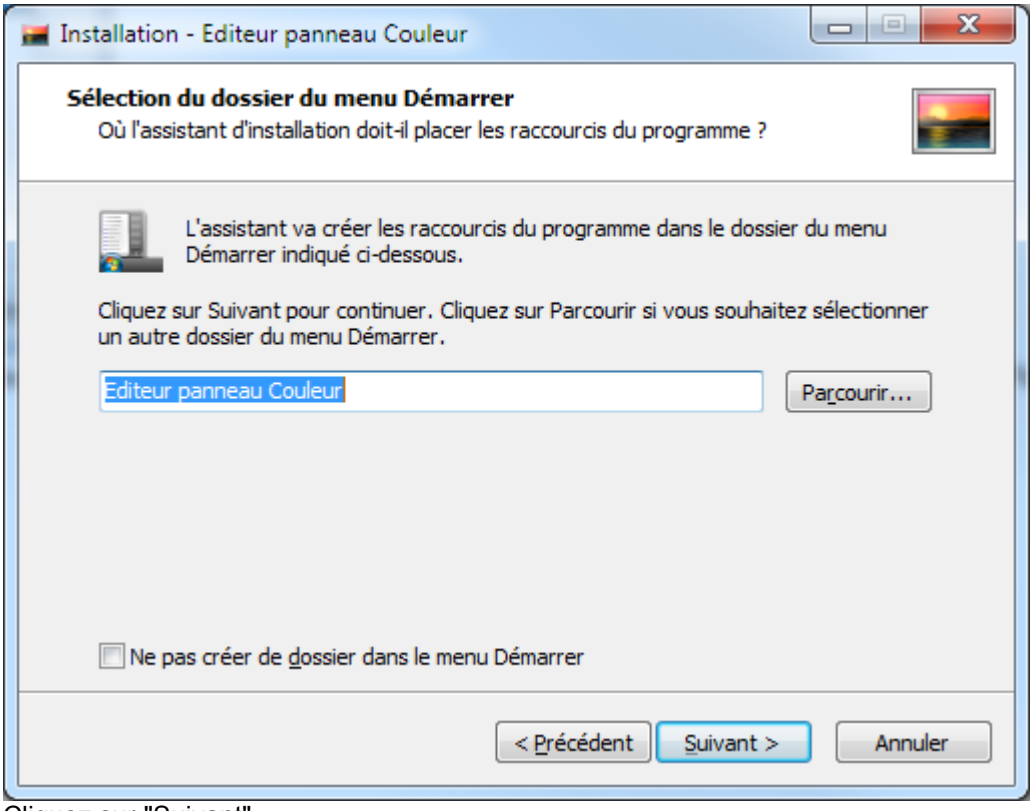

Cliquez sur "Suivant"

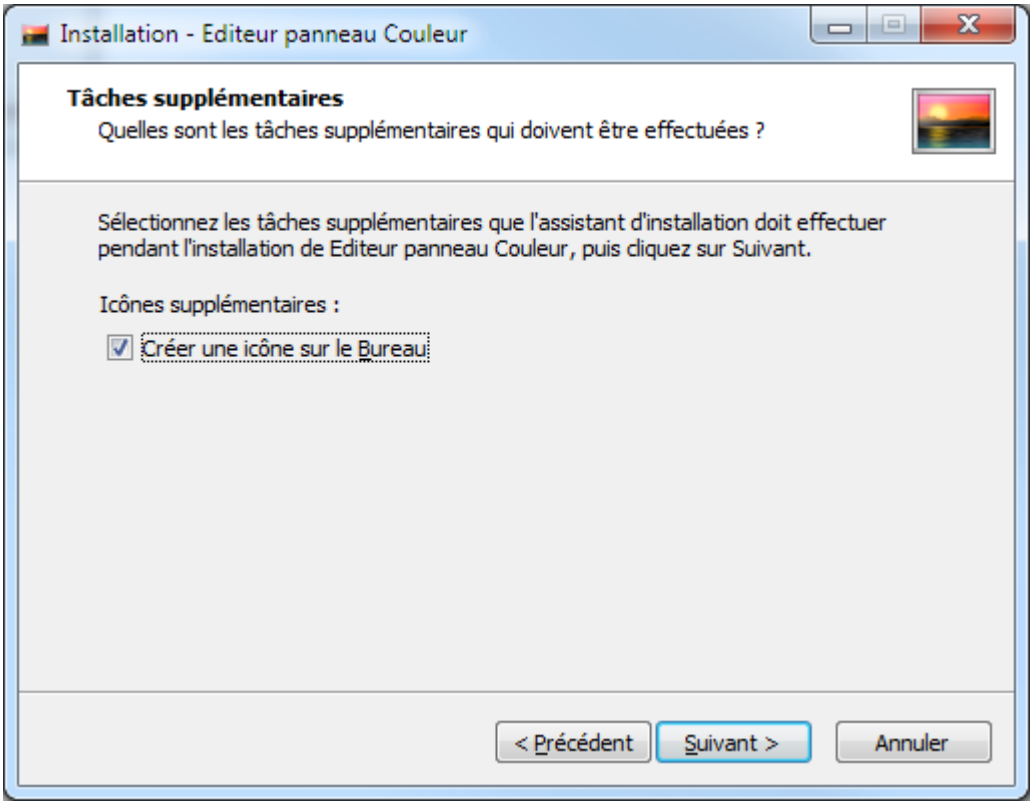


Cliquez sur "Suivant"

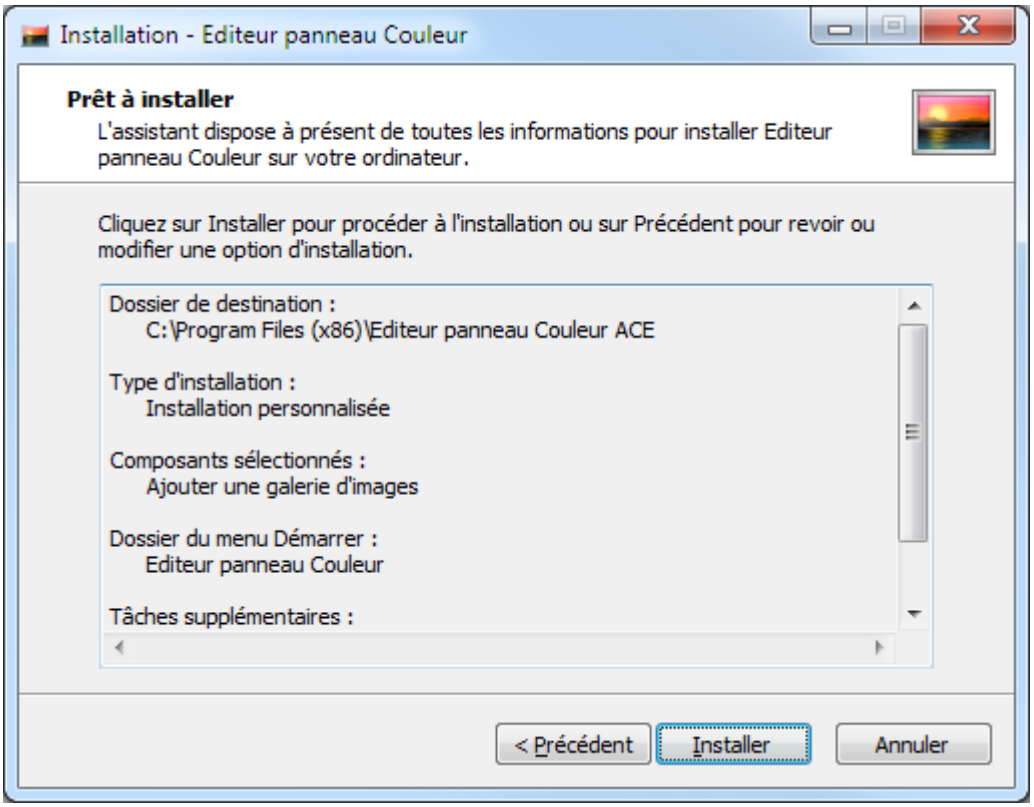

Cliquez sur "Installer"


L'installation se déroule alors, puis se termine par cet écran.

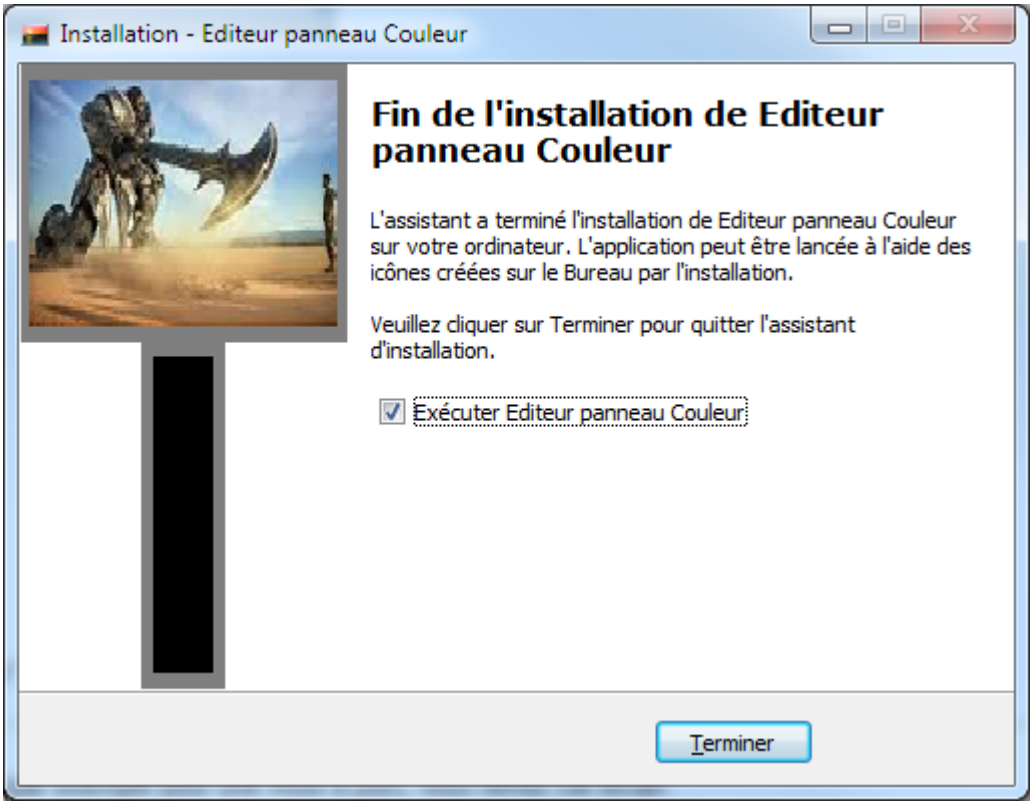

Cliquez sur "Terminer"
Si vous avez laissé la case "Exécuter Éditeur panneau Couleur" cochée, le programme Éditeur s'ouvre alors.

Erreur durant l'installation

Si vous lancez l'installation alors que l'éditeur est déjà lancé (par exemple pour une mise à jour), vous verrez cet écran:

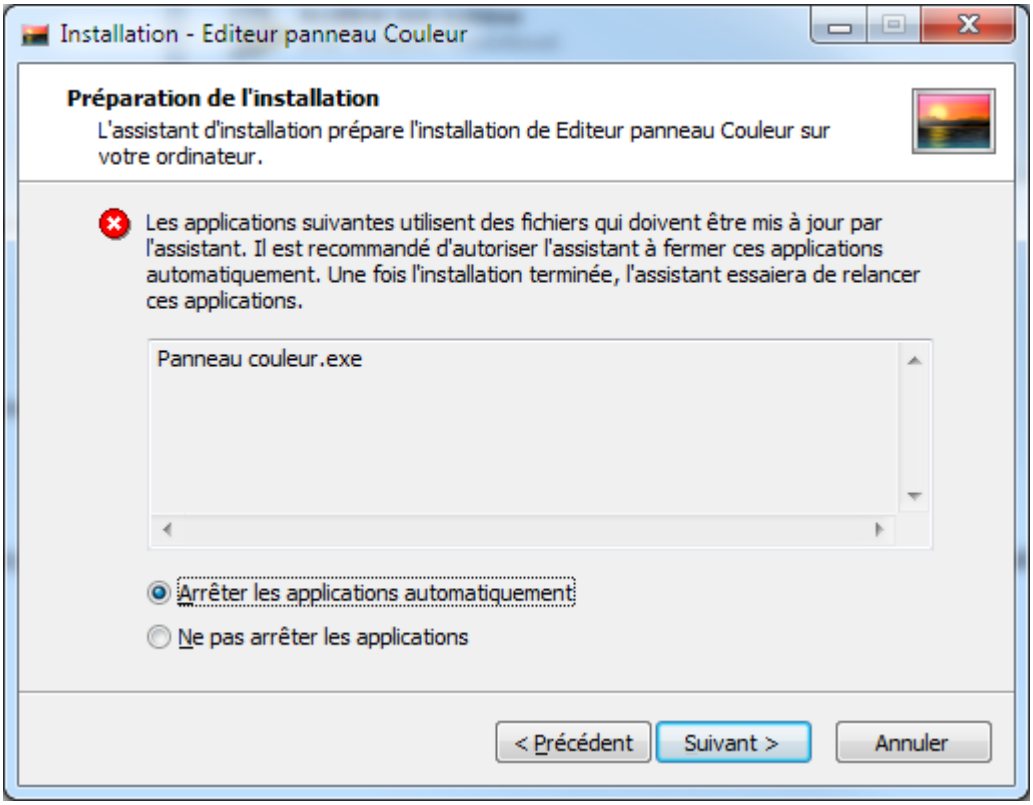


Fermez alors manuellement l'éditeur, ou cliquez sur Suivant.

Démarrer


Votre premier message

Vérification de la connection

Après installation, à la première exécution du programme, le logiciel recherche les appareils connectés par cable ou par Wifi à votre ordinateur et affiche un écran semblable à celui-ci:

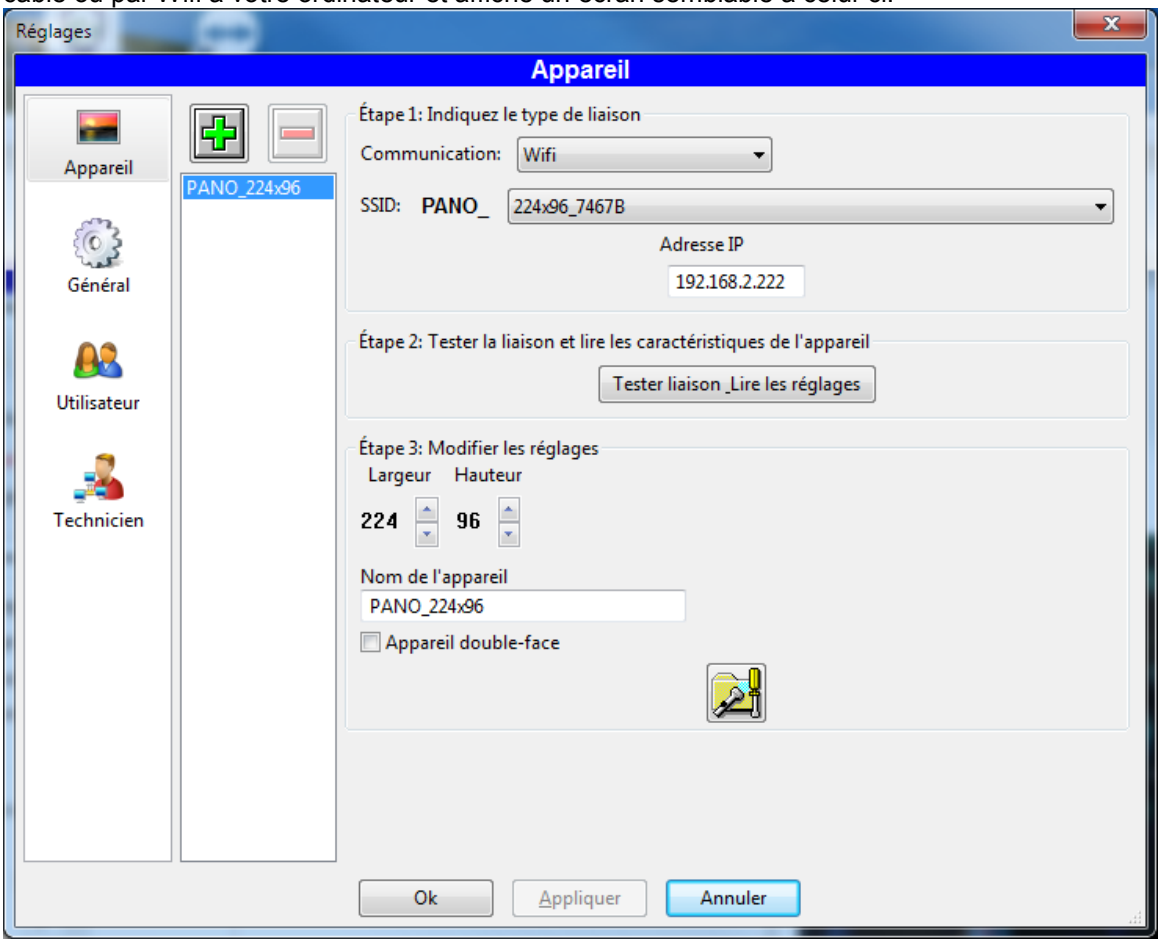

Vérifiez simplement que votre appareil est bien présent dans la liste (voir votre bon de livraison pour le nom de votre appareil).

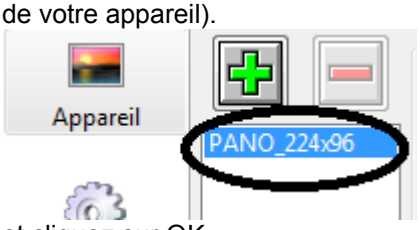


et cliquez sur OK.


Si votre appareil n'est pas détecté, ou si plusieurs appareils sont détectés, appuyez sur la touche F1 pour l'aide détaillée à la connection, ou bien cliquez ici.

Créer un message


Nous allons rédiger notre premier message:

- Cliquez sur le menu “Message” puis “Nouveau”. Vous pouvez aussi cliquer sur le 

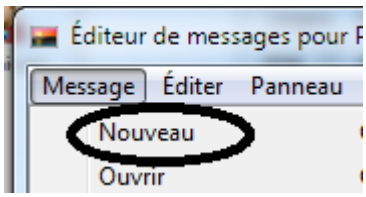


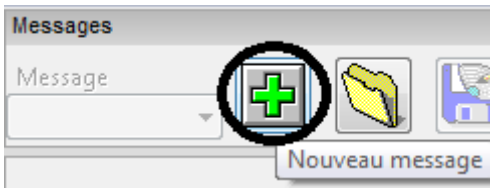ou


- Une boite de dialogue demande le nom du message. Entrez un nom, par exemple “Message de test”, puis validez.

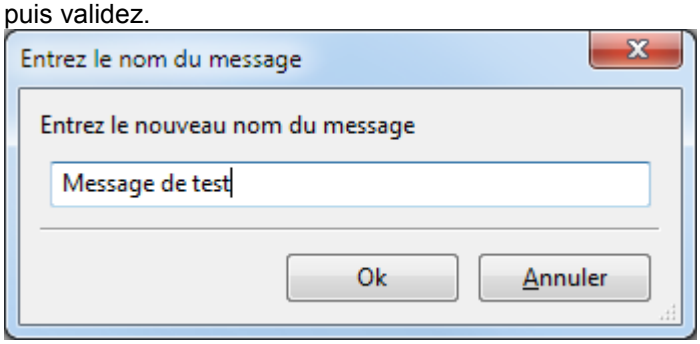


L’éditeur de message s’affiche alors, et une page vierge est automatiquement créée.

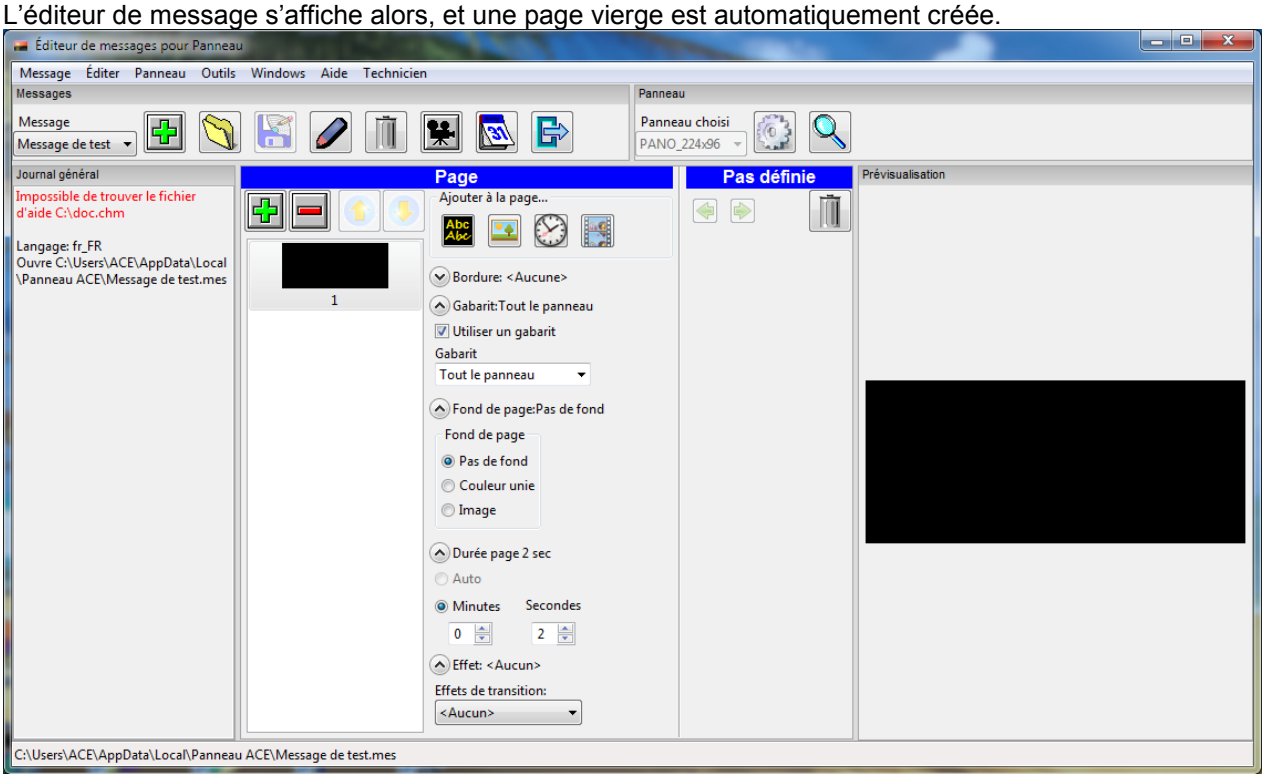


Nous allons pour commencer afficher l’heure et la température.


- Cliquez sur le bouton “texte”.

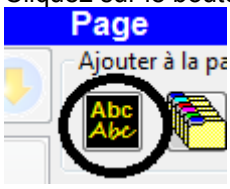


- Tapez au clavier *Il est*
- Vous remarquez que les saisies sont directement reportées dans 3 écrans:
  - la miniature représentant la page à gauche
  - L’écran affichant toute la page à droite
  - Et la zone servant à la saisie du texte
- Cliquez sur l’ongler “Insérer”

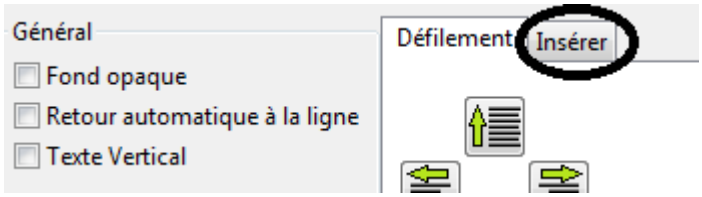


- Cliquez sur le bouton “Chronomètre”

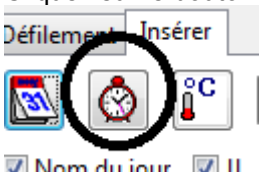


- Dans le menu déroulant cliquez sur HH:MM:SS (ce qui signifie “Afficher Heure:Minutes:Secondes)



- L’heure actuelle s’affiche dans le fenêtre de saisie du texte (entourée d’un cadre indiquant que c’est un “bloc” et non des caractères individuels)

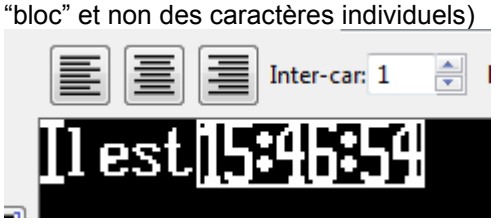


- Vérifiez que vous pouvez changer facilement l'aspect du texte (la "police") en cliquant dans le choix déroulant ci-après:

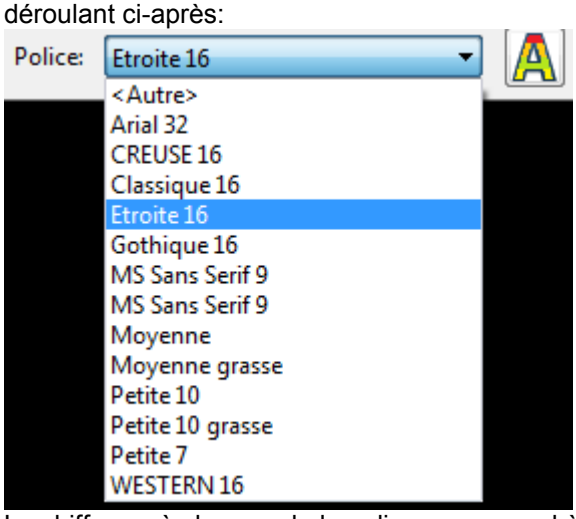

Le chiffre après le nom de la police correspond à la taille en pixels. Plus ce chiffre est grand, plus les caractères sont gros.


Vous pouvez également utiliser les polices disponibles dans votre ordinateur en cliquant sur le choix <Autre>, ce qui donne une infinité de choix.

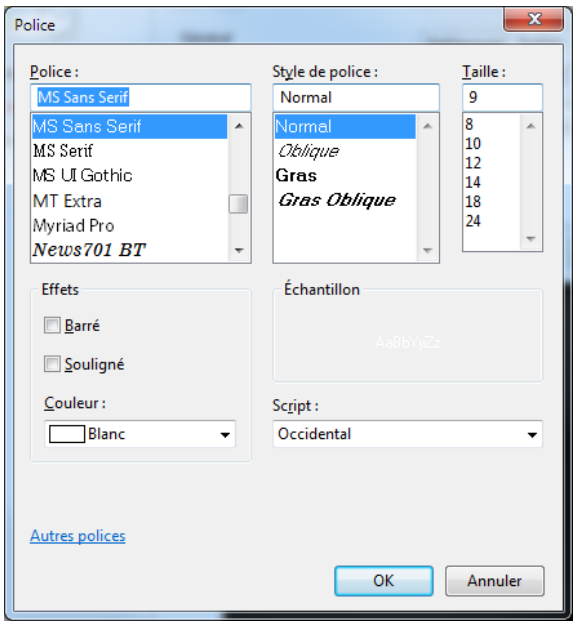


(Note: cet écran peut varier selon votre version de Window)

- Vous pouvez également expérimenter les différents réglages autour de la zone de saisie (couleur, couleur de surlignage, alignement, espacement entre caractères, espacement entre lignes). Appuyez sur F1 ou cliquez ici pour une aide détaillée sur chaque élément

- Cliquez sur la caméra (="Prévisualiser") pour vérifier le rendu final:

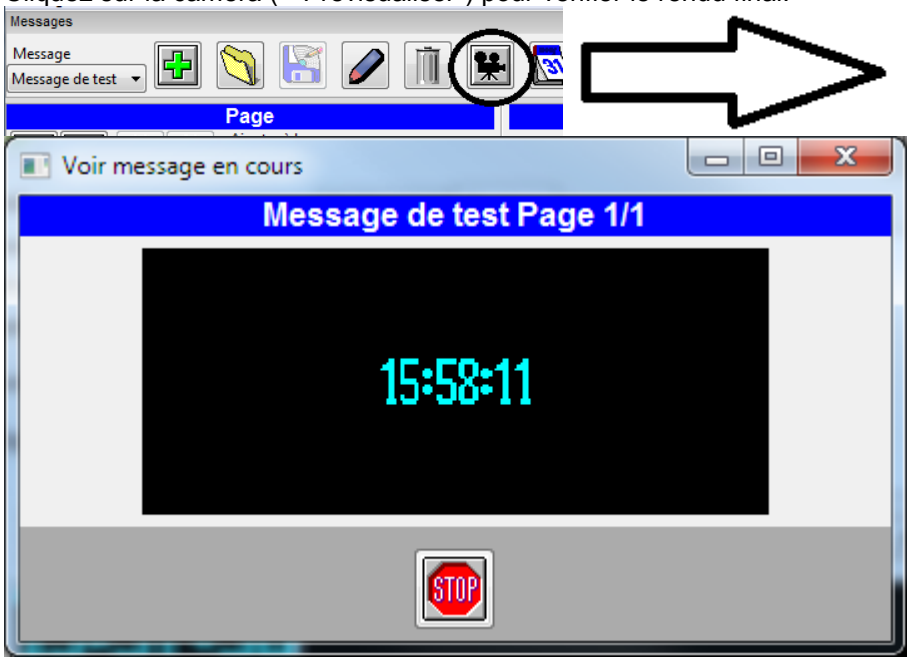

- Cliquez sur le bouton "Envoyer le message" pour afficher ce message sur votre appareil:

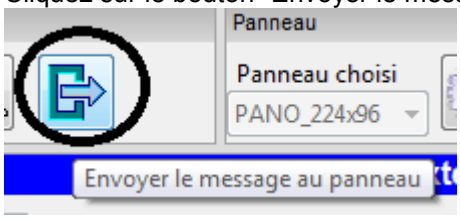


Ajouter une page

Nous allons ajouter une page un peu plus remplie au message actuel pour afficher la température.


- Cliquez dans la zone "Page" sur le bouton "Nouvelle page":




- Dans la zone 'Fond de page', cliquez sur 'Image'

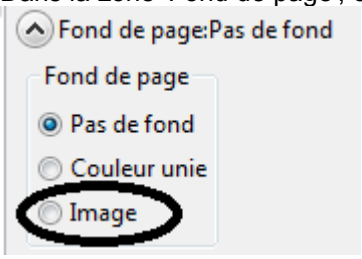


- Sélectionnez une image dans votre ordinateur

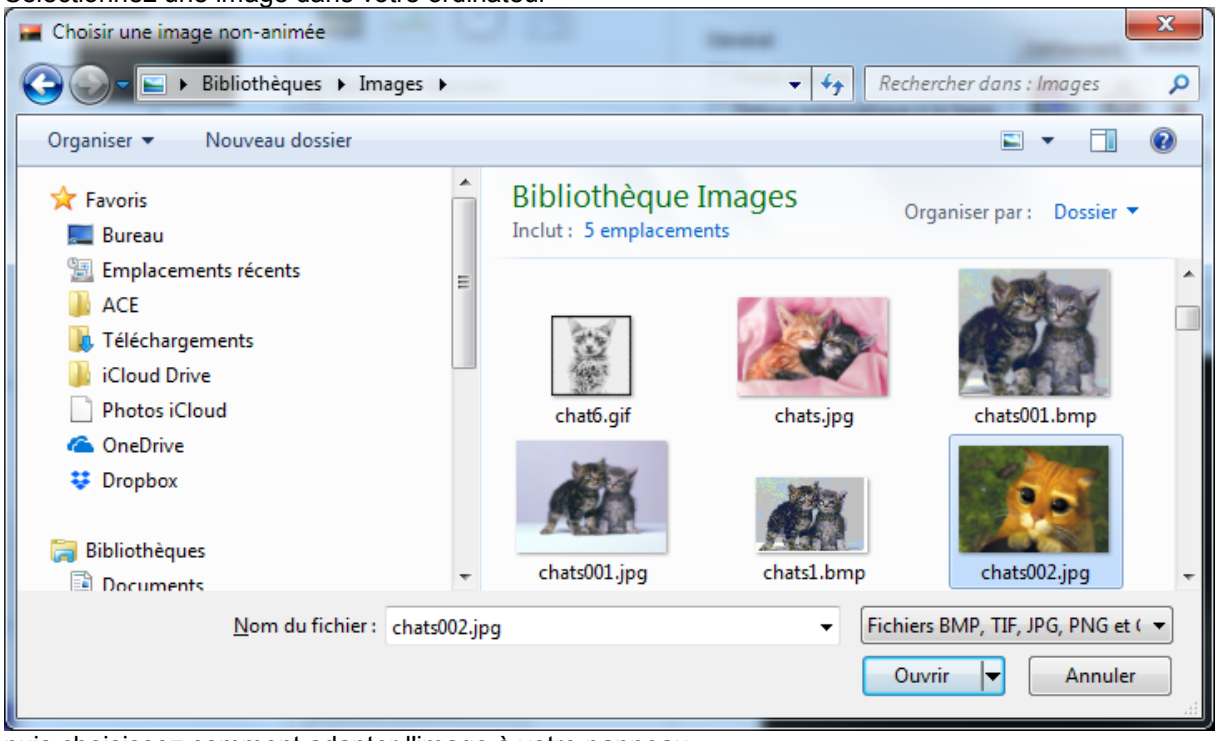


puis choisissez comment adapter l'image à votre panneau

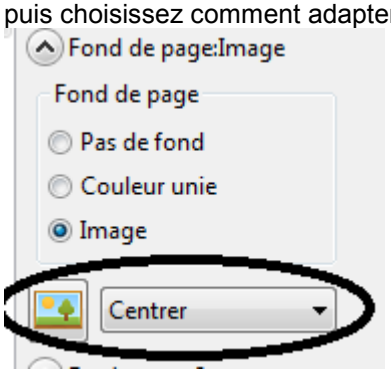

- Cliquez dans la boite "Ajouter à la page" sur l'icone de l'horloge:

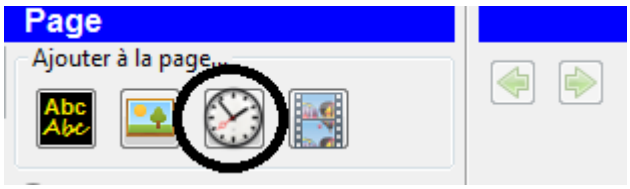


- Dans les réglages de page, cliquez sur 'Utiliser un gabarit', puis sélectionnez la disposition sur 'Deux colonnes'.

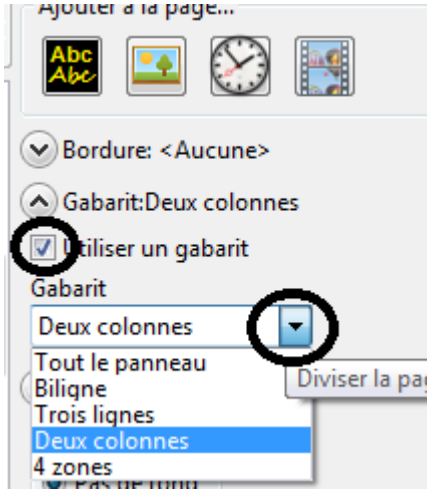


Vous pouvez alors ajouter un autre élément à la page


- Cliquez sur le bouton “texte”.

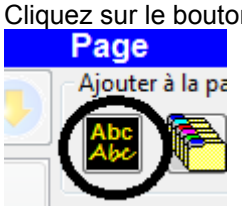

- Cliquez sur l’ongler “Insérer”

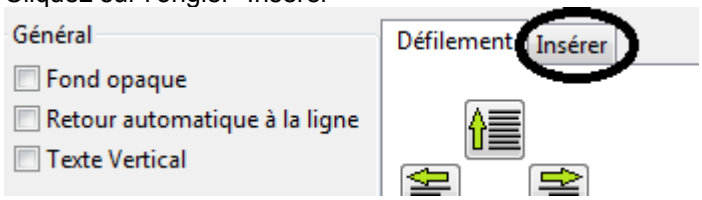

- Cliquez sur le bouton “Thermomètre”

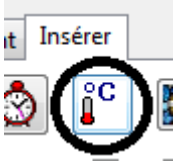


Sur votre ordinateur, la température n'étant pas lue, elle est remplacée par 2 tirets.



Mais elle sera correctement affichée sur votre panneau, qui possède une sonde de température.

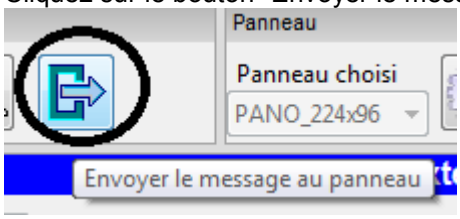

- Cliquez sur le bouton "Envoyer le message" pour afficher ce message sur votre appareil:
- 

Votre premier message est maintenant affiché sur votre panneau
N'hésitez pas à consulter l'aide en ligne disponible par la touche F1 pour avoir des détails sur les boutons et menus disponibles.


Menus


Menu Message

Ce menu permet de rédiger, modifier ou effacer des messages.

Nouveau


Pour créer un nouveau message,

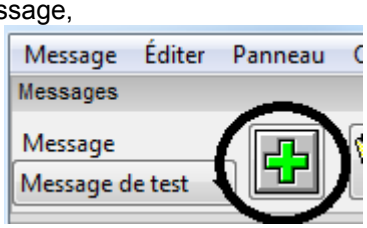1. Cliquez sur cette icône 


2. ou sélectionnez "Messages -> Nouveau" 

dans la barre des menus
3. Utiliser le raccourci clavier CTRL-N. Appuyez sur la touche CTRL, maintenez CTRL enfoncée, appuyez sur la touche N, relachez les deux touches.


Un dialogue s'ouvre....

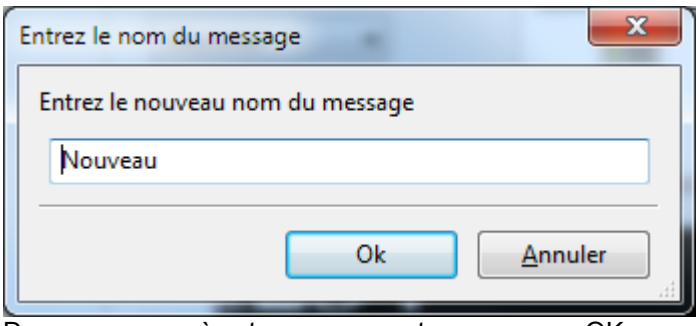


Donnez un nom à votre message et appuyez sur OK.
L'éditeur vous laisse libre de choisir le nom (25 caractères maximum).
La barre d'état en bas de l'écran indique, pour information, le nom du fichier qui correspond à ce message:



Pour les utilisateurs avancés

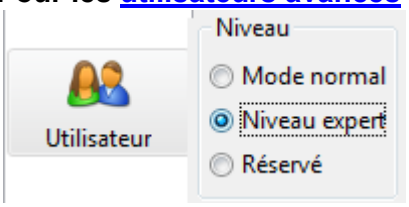

L'éditeur propose directement de choisir le nom et l'emplacement du fichier.

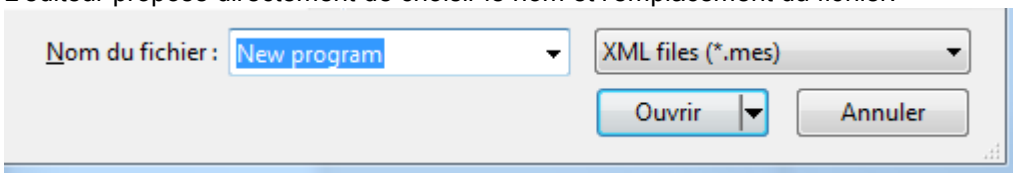

Donnez un nom, puis cliquez sur 'Ouvrir'.

NOTE 1: Votre message est stocké dans votre ordinateur sous forme d'un fichier ayant l'extension 'mes' (pour 'message'). Mais les images et les vidéos ne sont pas incluses dans ce fichier. Seul le nom et l'emplacement de l'image/vidéo sont sauvés. Si vous transférez le fichier 'mes' sur un autre ordinateur, vous devrez aussi copier les images et vidéos dans le même emplacement que sur l'ordinateur d'origine


NOTE 2: Le format interne du fichier 'mes' est le XML, un format d'échange de données qui peut être ouvert par un éditeur de texte. Evitez toutefois de modifier directement ce fichier. Vous risquez de 'planter' la lecture du fichier.

Ouvrir


Ouvrir un message consiste à reprendre un message déjà existant dans cet ordinateur.

Ouverture rapide

Cliquez sur la flèche de la boite 'Message'

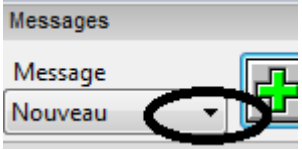


et sélectionnez juste le nom du message à ouvrir.

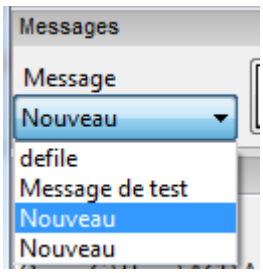

Ouverture avec sélection


Utilisez une des méthodes suivantes pour ouvrir un message qui n'est pas dans la liste déroulante des messages.

1. Passez par le menu 'Message'->Ouvrir

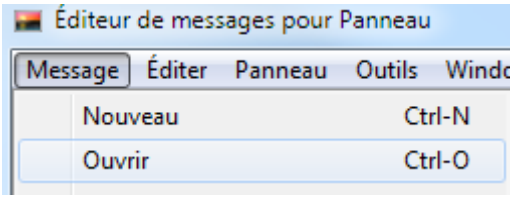


2. Utiliser le raccourci clavier CTRL-O. Appuyez sur la touche CTRL, maintenez CTRL enfoncée, appuyez sur la touche O (pas le zéro, le O de Oscar), relachez les deux touches.

3. Cliquez sur l'icône 'Ouvrir' de la fenêtre 'Messages':

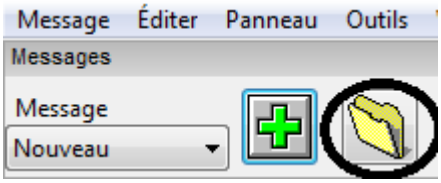

Quelque soit la méthode utilisée, vous devriez voir s'afficher un sélecteur de fichier. Sélectionnez le fichier et cliquez sur 'Ouvrir'

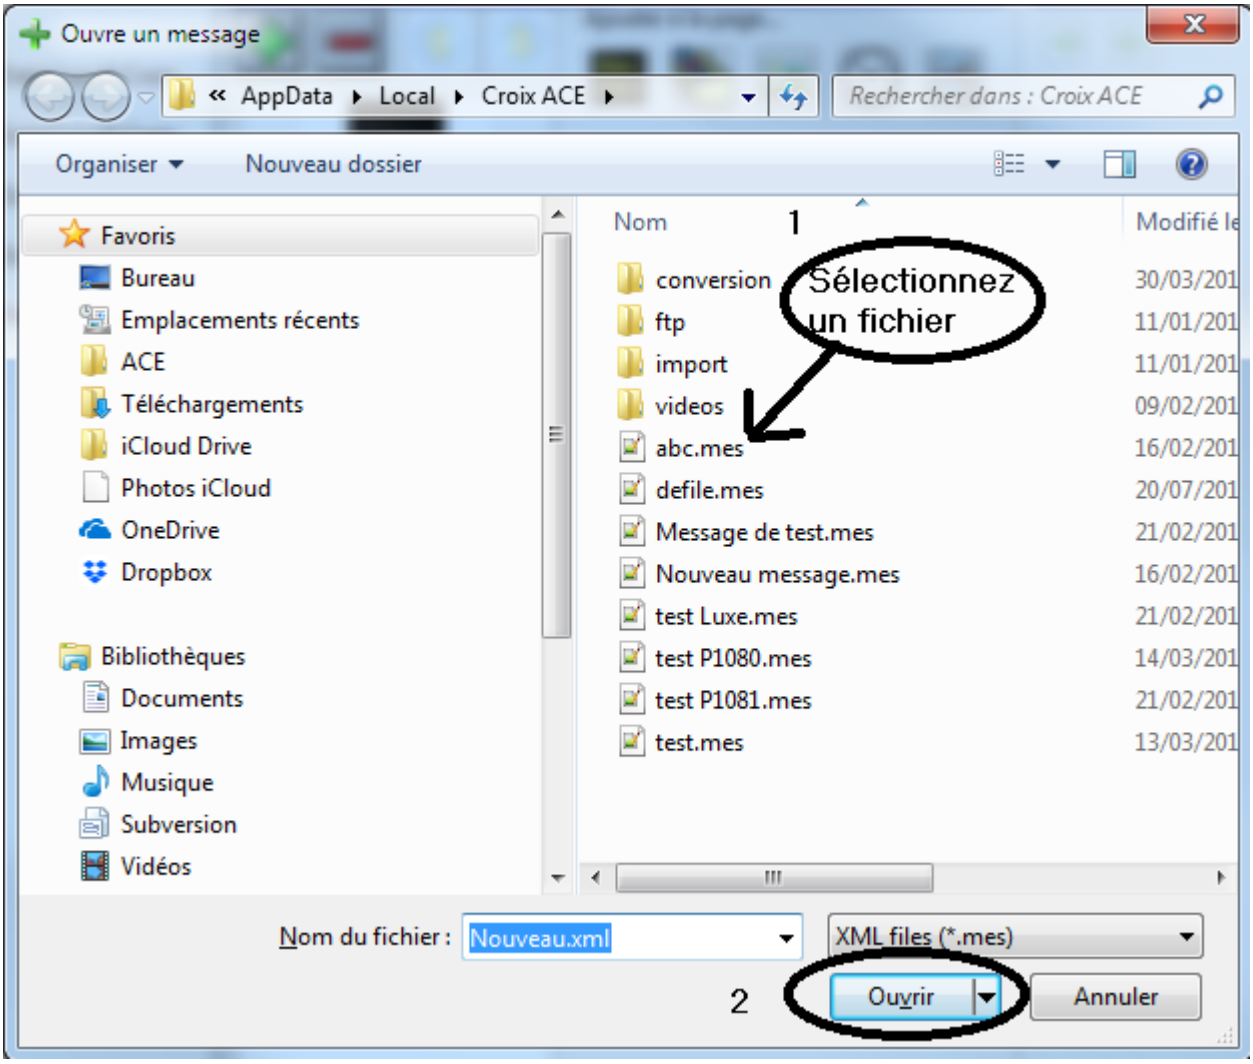



Le message est alors chargé dans l'éditeur.


Enregistrer

Enregistrer un message consiste à mettre à jour le fichier sur le disque après des modifications. Si le message est déjà à jour, cette fonction est désactivée.

Vous pouvez:

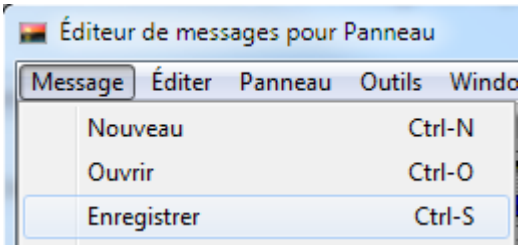1. Utiliser le menu 'Message'->'Enregistrer' 

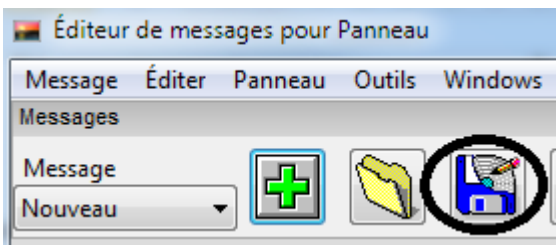2. Utiliser l'icône  dans la fenêtre 'Messages'


Aucun autre dialogue n'est nécessaire. Après la sauvegarde, l'icône  et le menu  sont désactivés.

 NOTE: L'éditeur effectue lui-même une sauvegarde du message avant fermeture ou envoi. Donc vous n'aurez normalement pas à utiliser cette fonction.


Enregistrer sous

Cette fonction permet d'enregistrer une copie d'un message sur le disque. Ceci peut-être utile pour:
1. Changer le nom d'un message
2. Faire une copie de sauvegarde ou archiver (utilisateur avancé)
3. Transférer un message d'un ordinateur à un autre (utilisateur avancé)


Cette fonction est toujours disponible via le menu 'Message'->'Sauver sous'

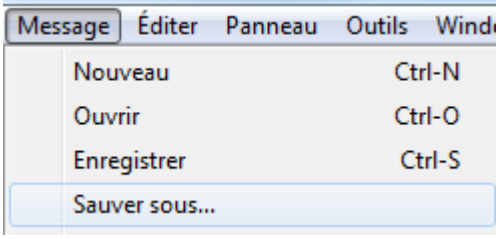

En mode normal, il suffit juste de donner le nouveau nom du message.

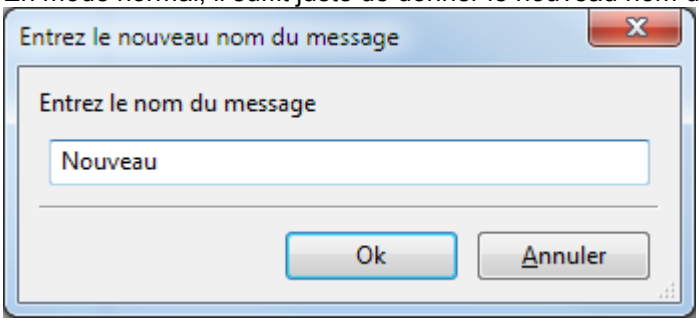

Pour les utilisateurs avancés, vous devrez aussi fournir l'emplacement du fichier.

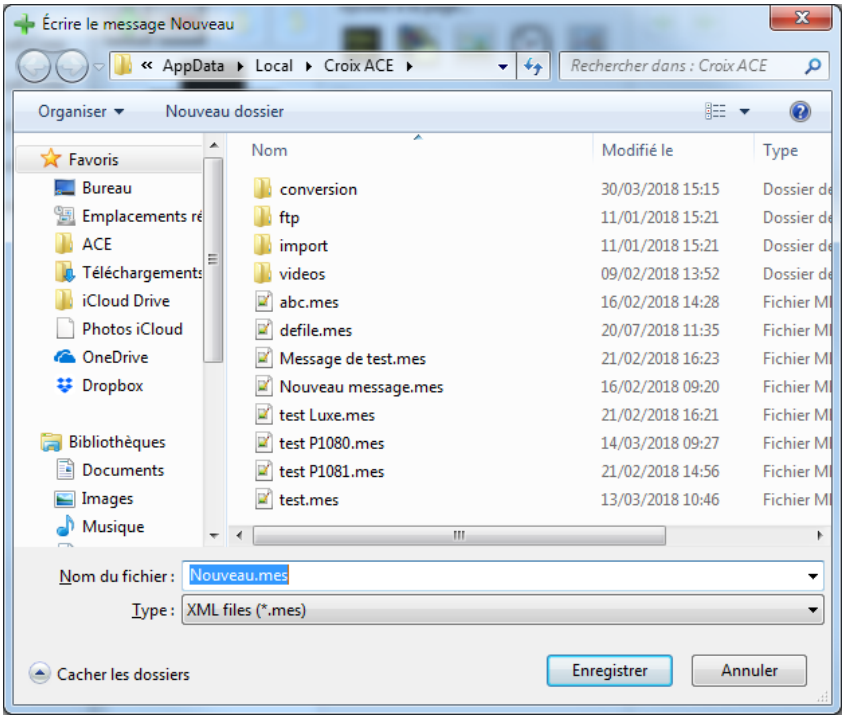

et cliquez sur 'Enregistrer'.

NOTE: Les images type 'GIF animé' et les vidéos ne sont pas incluses avec le message. Vous devrez les copier à part.

Importer depuis


Cette opération enchaîne 'sélectionner et ouvrir un message' et 'enregistrer sous'.
Elle permet de récupérer un message, par exemple sur une clé USB

Exporter sous


Cette fonction permet d'enregistrer une copie d'un message sur un disque amovible. Ceci peut-être utile pour:

1. Faire une copie de sauvegarde ou archiver (utilisateur avancé)
2. Transférer un message d'un ordinateur à un autre (utilisateur avancé)

Cette fonction est toujours disponible via le menu 'Message'->Exporter sous'

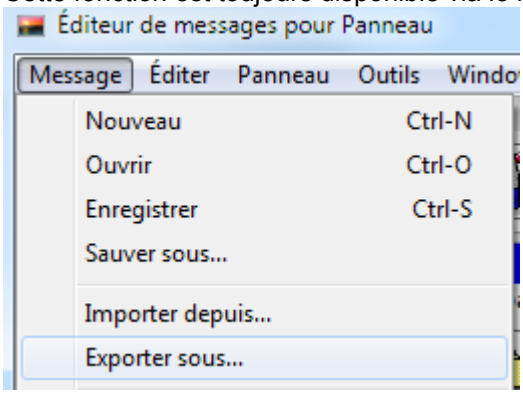

Vous devrez aussi fournir l'emplacement du fichier.

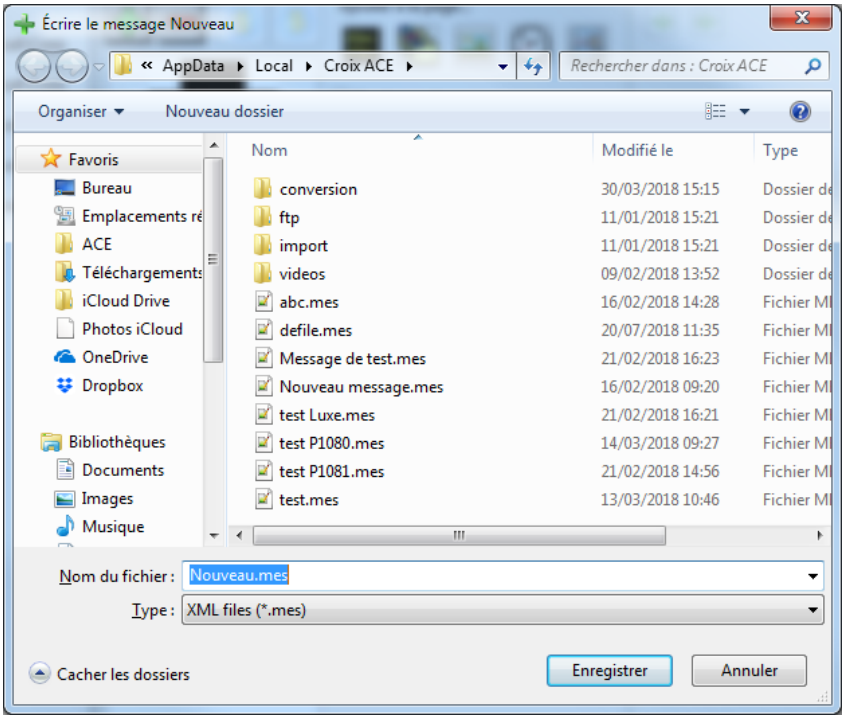


et cliquez sur 'Enregistrer'.

NOTE: Les images type 'GIF animé' et les vidéos ne sont pas incluses avec le message. Vous devrez les copier à part.


Retirer

Ce menu permet de retirer le message actuellement sélectionné de la liste des messages. **Le message n'est pas effacé du disque**, seulement de la liste.


1. Sélectionner le message à retirer

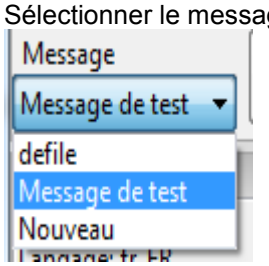


2. Dans le menu 'Message', cliquez sur 'Retirer ...' (vérifiez que le nom affiché est bien celui à retirer).

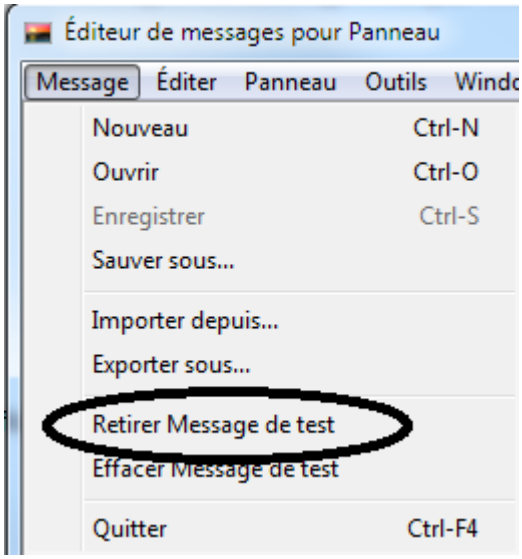

3. Le message a bien disparu de la liste...

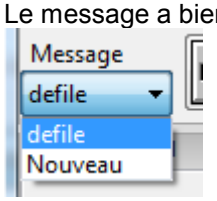


mais se trouve toujours sur le disque dur de l'ordinateur et peut être récupéré avec le menu 'Ouvrir'

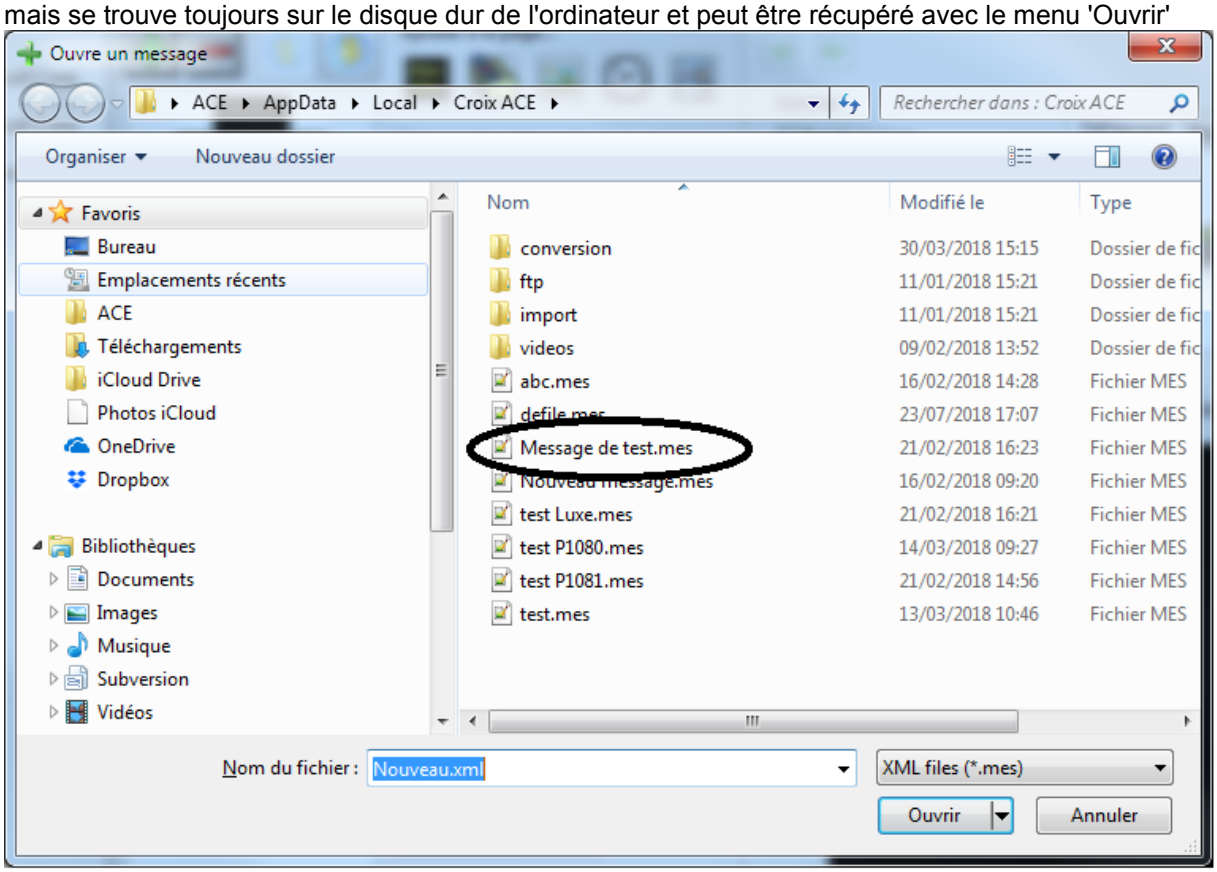


Effacer

Ce menu permet d'effacer de la liste **et du disque** le message actuellement sélectionné de la liste des messages.

1. Sélectionner le message à effacer

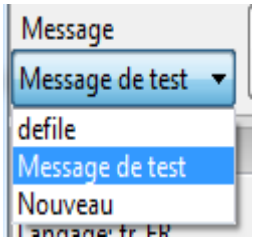


2. Dans le menu 'Message', cliquez sur Effacer ...' (vérifiez que le nom affiché est bien celui à retirer).

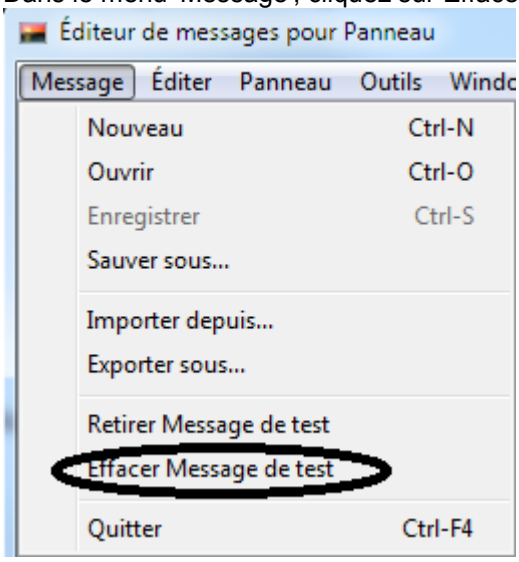

3. En mode normal, une confirmation est demandée. Cliquez sur 'Oui'.

ATTENTION ! L'effacement est irréversible. Toutefois il est possible pendant un certain temps de récupérer un fichier effacé par mégarde dans la corbeille de votre PC.

4. Le message a bien disparu de la liste...

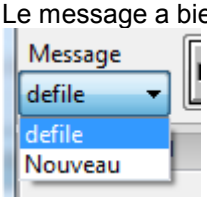

et du disque dur

Quitter


Permet de quitter l'éditeur. La sauvegarde des modifications est automatique.
Vous pouvez aussi utiliser le raccourci clavier CTRL+F4

Menu Panneau

Ce menu regroupe les opérations de communication avec votre appareil. Il permet d'envoyer et retirer des messages de votre panneau

Liste des messages

Ce menu affiche la liste des messages stockés dans votre appareil.

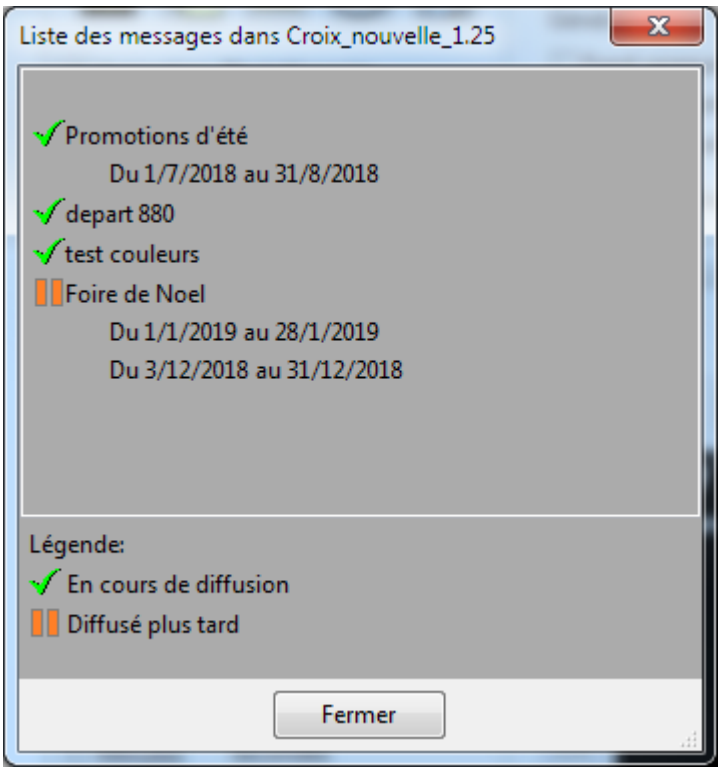

Si le message possède un planning de diffusion, il est affiché sous le nom.


Comme indiqué dans l'aide concernant les plannings de diffusion, un message dont toutes les dates de passage sont antérieurs à la date du jour sera automatiquement effacé du panneau.
Dans l'exemple ci-dessus (date du panneau:le 14 Juillet 2018):,

- Le message 'Promotions d'été' est en cours de diffusion et sera effacé du panneau le 1/9/2018
- Le message Foire de Noel sera diffusé à partir du 3/12/2018 et sera effacé du panneau le 29/1/2019


Effacer un message

Ce menu permet d'effacer un message **DE VOTRE APPAREIL SEULEMENT**.

NOTE: Les fichiers servant à rédiger les messages restent sur votre ordinateur et ne pas effacés. Vous pouvez donc renvoyer un message depuis votre ordinateur s'il a été effacé par mégarde du panneau.

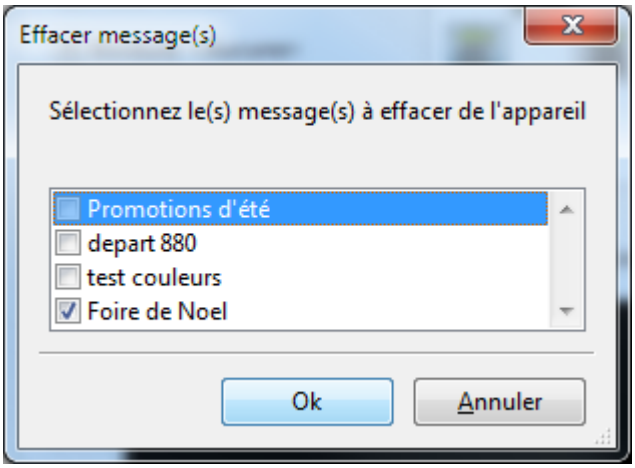


Cochez les cases des messages à effacer, et cliquez sur OK.
Une confirmation s'affiche:

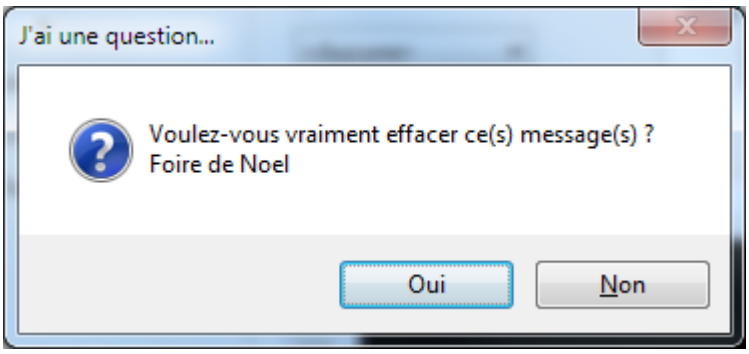

Cliquez sur Oui.


Un message donne alors les noms des messages restants dans votre appareil.

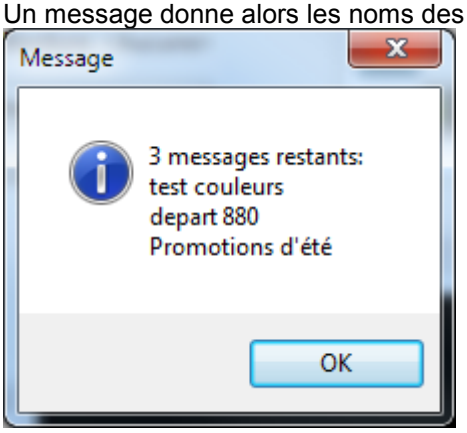

Cliquez sur Ok pour fermer ce dialogue


Effacer tous les messages

Ce menu permet d'effacer tous les messages et leurs pièces jointes (GIF animés, vidéos) de votre appareil.

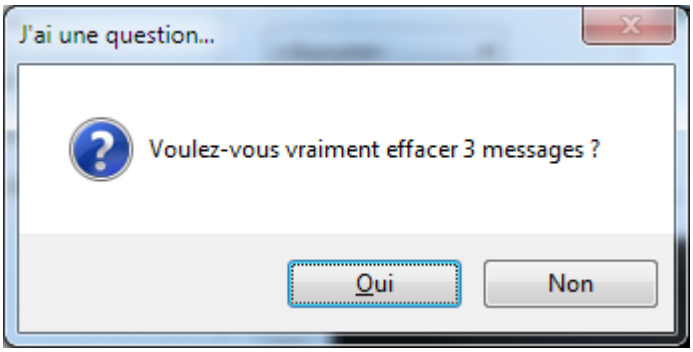

Cliquez sur Oui.

Un dialogue confirme le bon déroulement de l'opération.

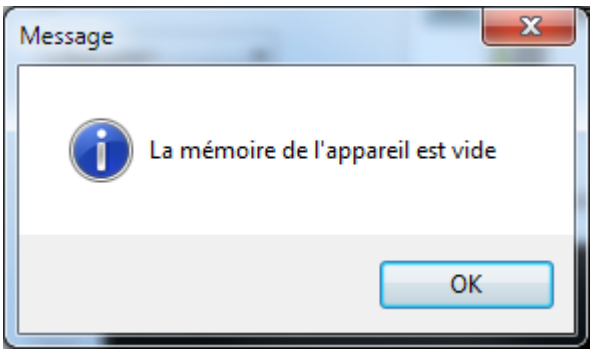

Voir le message actuel

Ce menu permet d'afficher en temps réel une copie de ce que montre votre appareil à cet instant.

NOTE: Ce que voyez est une copie du panneau à l'instant t, pas une simulation. En particulier, les dates, heure et températures sont celles lues sur l'appareil.

La vue est automatiquement rafraichie périodiquement. La fréquence de rafaichissement dépend de la nature et de la vitesse de la liaison avec l'appareil.



La barre bleu en haut de la fenêtre contient le nom du message, la page en cours de diffusion, et le nombre total des pages.

Cliquez sur 'Fermer' pour terminer la diffusion.

Redémarrer la lecture

Ce menu permet de redémarrer la lecture de tous les messages à partir du premier.
Elle peut être utile en cas d'erreur de transmission pendant une opération de transfert ou de streaming qui laisserait le panneau en attente de la fin du transfert.

Redémarrer l'appareil

Ce menu permet de redémarrer complètement votre appareil. Les messages et les réglages ne sont pas effacés.

En cas de panneau 'planté', essayez d'abord cette fonction avant de redémarrer électriquement le panneau.

Mettre à l'heure/date

Ce menu permet de recopier la date actuelle et l'heure depuis votre ordinateur vers votre panneau. C'est surtout utile lors des passage heures d'été / heure d'hiver.


NOTE: Vous avez également une option des réglages pour synchroniser automatiquement la date et l'heure à chaque connexion.


Outils

Ce menu regroupe diverses fonctions annexes.


Réglages

Le menu "Réglages" sert à paramétrer divers réglages de votre éditeur. Il est accessible

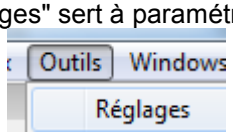
- Par le menu 

- Par le bouton  de la fenêtre "panneau". Dans ce cas, la page des réglages relatifs à votre appareil est affichée.

Il y a 4 volets possibles dans les réglages, dont un (le menu reservé aux techniciens) n'est pas affiché normalement.

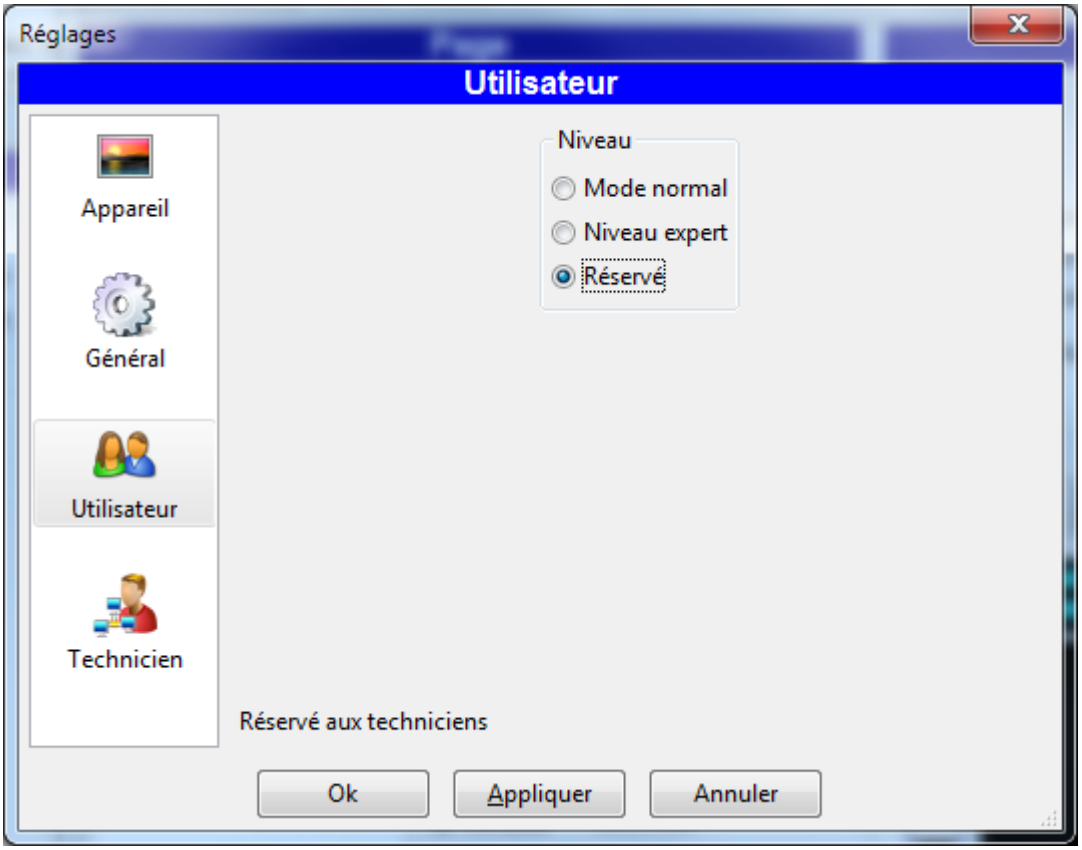

Appareil

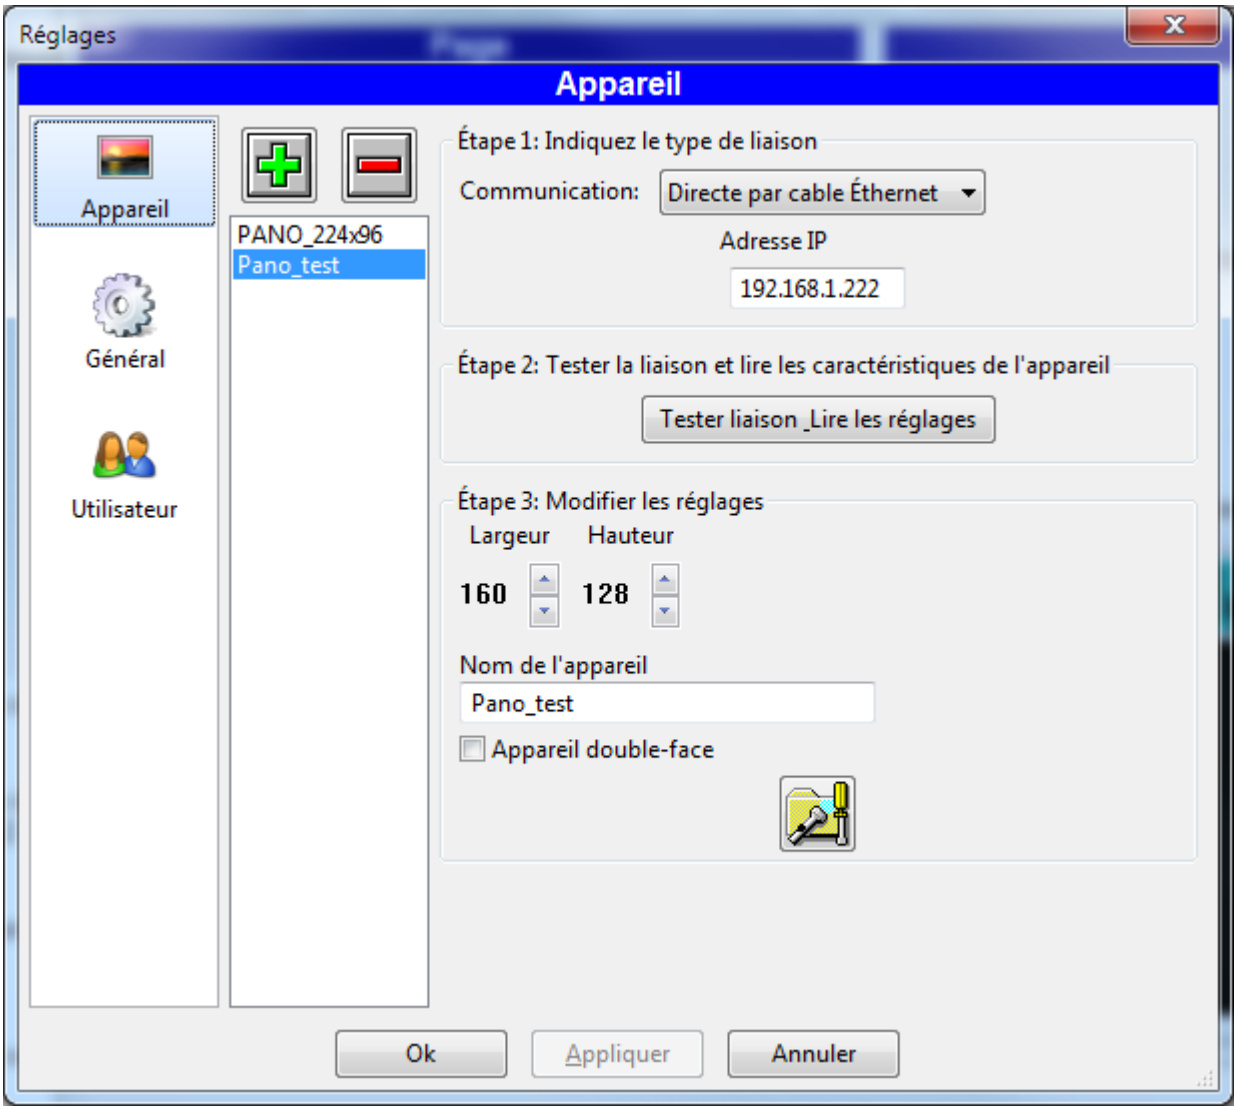

Cet écran permet de régler la communication avec votre appareil ainsi divers paramètres, dont les heures de marche-arrêt.
La procédure normale de réglage est la suivante:


1. Régler le type de liaison
2. Vérifier que le réglage précédent est correct et lire les paramètres depuis votre appareil.
3. (Facultatif) Modifier les réglages automatiquement lus par l'étape 2
4. (Facultatif) Sauver les réglages modifiés dans votre appareil.

Voyons comment se déroule chaque étape. Vous trouverez plus bas un descriptif détaillé de chaque élément.


Etape 1: Indiquez le type de liaison

- Directe: Votre panneau est directement reliée à votre ordinateur par un cable éthernet.
- Wifi: Votre panneau communique avec votre ordinateur par Wifi.
- M2M: Votre panneau est relié par une IP privée à Internet. Vous communiquez avec lui à travers notre serveur dédié.

Sélectionnez comment votre panneau est reliée à votre ordinateur:

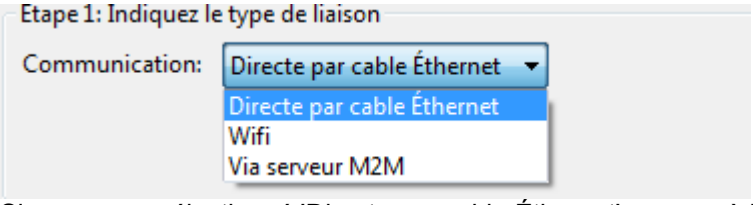


Si vous avez sélectionné 'Directe par cable Éthernet', passez à l'étape 2
Si vous avez sélectionné 'Wifi', et que l'erreur suivante s'affiche

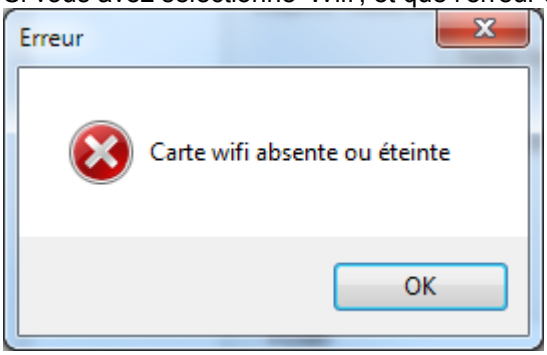

vérifiez que votre ordinateur est équipé d'une carte WIFI et que celle-ci est sous tension. Vous pouvez aussi essayer de débrancher/rebrancher l'adaptateur s'il s'agit d'une clé USB.


Si tout est correct, un menu déroulant propose les divers appareils ACE trouvés à proximité:

*SSID = Service Set Identifier = identifiant du service = nom WIFI de votre croix

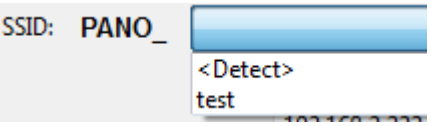


Le choix <Detect> permet de rafraîchir la liste des réseaux Wifi.
Sélectionnez votre appareil (voir le bon de commande pour le nom du SSID). S'il n'est pas détecté, vérifiez que votre croix est sous tension et pas trop éloignée de votre ordinateur.


Etape 2: Tester la liaison

Cliquez sur ce bouton 

Si tout est OK, un message de ce type s'affiche:

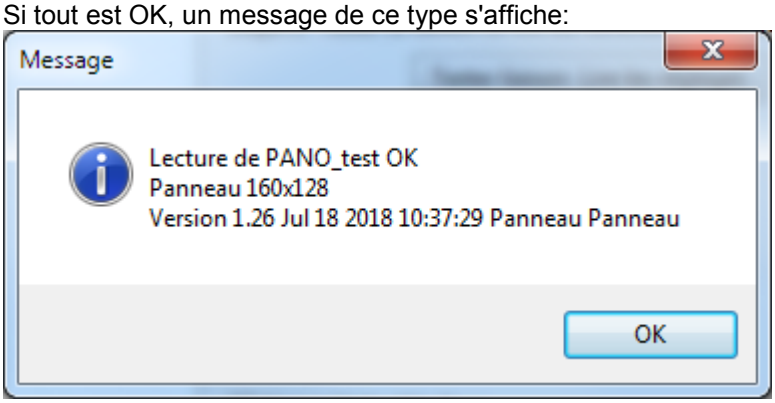

et de nouveaux éléments s'affichent dans le cadre 3:

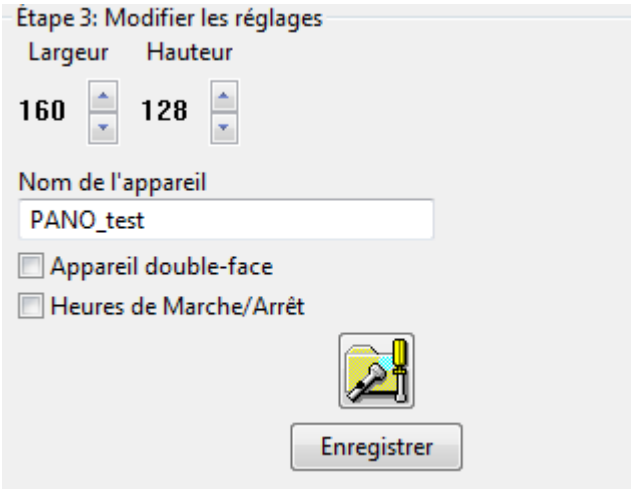


Etape 3: Modifier les réglages

Vous pouvez ajouter/modifier les heures de marche/Arrêt, ainsi que le nom de votre panneau.

Description de chaque élément

1) Communication

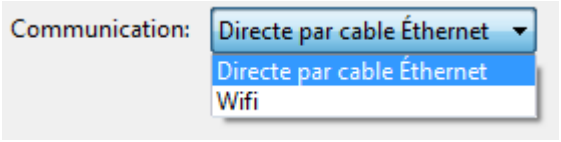


Sélectionnez dans ce menu le type de liaison avec votre appareil:

1a) Communication par cable



: Votre ordinateur est relié à l'appareil par un cable réseau. Votre carte IP doit être capable d'accéder à l'adresse IP 192.168.1.222. Dans le cas contraire, notre service technique peut fournir un adapteur USB/Ethernet. Contactez notre service technique pour plus d'information.

1b) Communication par WIFI

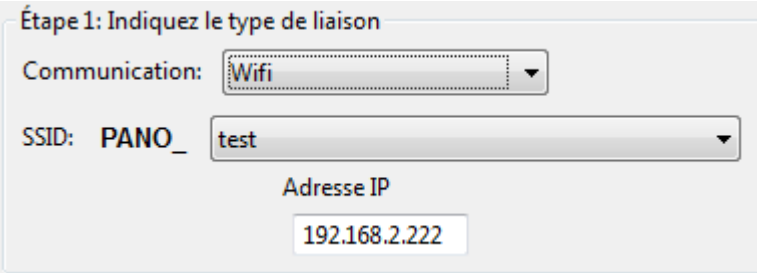


Vérifiez que votre panneau est allumée, que votre adaptateur WIFI est branché, et sélectionnez alors dans le menu SSID* le nom du réseau (voir le bon de livraison ou la facture de votre panneau pour connaître le SSID de votre appareil).
Note: La communication est protégée par un mot de passe** automatiquement ajouté par l'éditeur dans la liste des réseaux. Contactez notre service technique en cas de problème
Le choix <Detect> sert à rafraichir la liste des réseaux trouvés.
L'adresse IP est normalement 192.168.2.222. Ne modifiez pas ce réglage.


*SSID = Service Set Identifier = identifiant du service = nom WIFI de votre croix
** aceelectronique

1c) Via serveur M2M


Vous devez fournir l'identifiant unique donné à la fabrication de l'appareil. Cet identifiant se trouve sur la facture de votre panneau

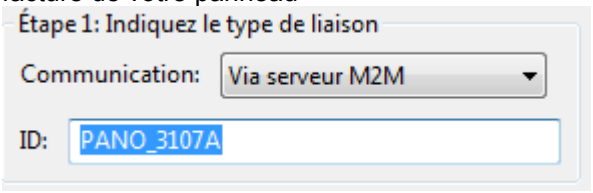

2) Plusieurs appareils

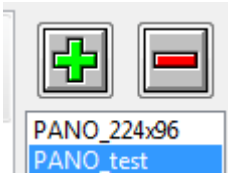


Dans le cas de plusieurs panneau reliés au même ordinateur, cliquez sur  pour créer un nouvel appareil,  pour effacer l'appareil sélectionné en bleu dans la liste.

Entrez ici 


un nom permettant de distinguer chaque appareil. Ce nom sera aussi utilisé dans la boite de sélection de croix de l'écran principal.

4) Détection automatique/Test de la liaison

En cliquant sur le bouton , vous pouvez détecter votre panneau ou tester que la liaison est correcte.
Si tout est OK, un message de ce type s'affiche:

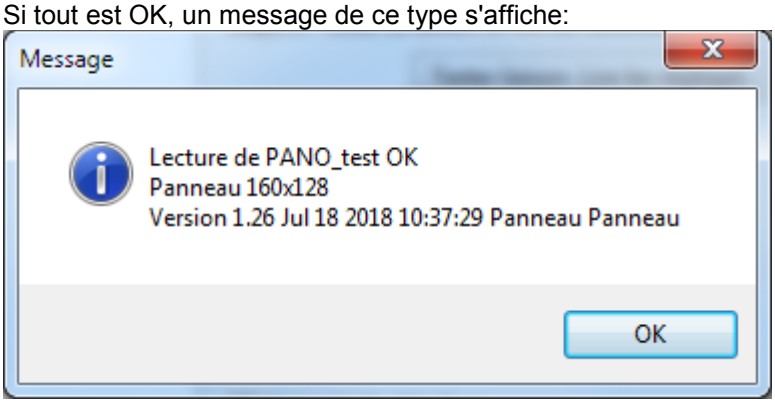


Si le nom par défaut lu sur votre panneau ne convient pas, modifiez le dans le champ



, puis cliquez sur  pour enregistrer **DANS VOTRE panneau** le nouveau nom.

5) Heures de Marche/Arrêt

Vous pouvez allumer et éteindre votre panneau à une heure donnée.

Cliquez sur  pour lire le réglage actuel des heures de marche/arrêt de votre appareil.


Décochez la case  pour ne pas utiliser cette fonction.

Cochez la case  pour accéder au réglage



cliquez sur  pour enregistrer **DANS VOTRE panneau** les nouvelles valeurs.


NOTE: Cette fonction est PRIORITAIRE sur les plannings de diffusion des messages.

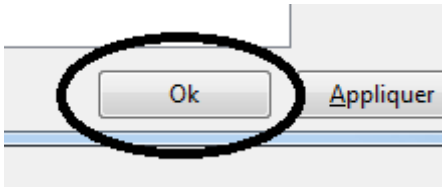Cliquez sur 


après changements.

Général

Cet écran regroupe quelques choix généraux.



Si cette case n'est PAS cochée, la sauvegarde des modifications des messages est automatique
Si cette case est cochée, vous devrez confirmer les changements effectués sur chaque page du message



Si cette case est cochée, votre appareil est automatiquement synchronisé avec l'heure de votre ordinateur à chaque connexion.



Selon la taille de votre panneau, la nature de la liaison et la vitesse de calcul de votre ordinateur, cocher cette case peut éventuellement rendre l'affichage en streaming plus fluide.
Ce n'est pas nécessaire la plupart du temps.

Utilisateur

Cet écran permet de définir quel type d'utilisateur s'occupe de la rédaction des messages, et d'adapter l'interface à ce choix:

Mode normal:

C'est le mode le plus simplifié et sécurisé.

- Les opérations dangereuses sont interdites
- Tous les détails relatifs à l'emplacement des messages sur votre ordinateur sont masqués
- Les réglages de type d'appareil et de taille ne sont pas modifiables.

Mode expert

C'est le mode vous laissant libre de faire ce que vous voulez, y compris des choses peu logiques. C'est par exemple utile pour rédiger des messages sur un ordinateur qui n'est pas relié à un appareil précis.


- Les opérations dangereuses ne sont pas sont interdites
- Vous devez indiquer à quel emplacement de votre ordinateur sauver ou lire les messages
- Les réglages de type d'appareil et de taille sont modifiables.

Mode technicien


Ce mode est protégé par un mot de passe (1234). Il permet des opérations particulières de maintenance.

Technicien


Les réglages de ce menu sont réservés à notre service technique.




Le répertoire FTP local est le dossier servant au transfert des messages vers votre appareil. Il est déconseillé de modifier la valeur par défaut.




Ce réglage sert à communiquer par routeur 3G/4G. Ne modifiez pas les réglages



Cochez cette case pour afficher systématiquement les échanges avec l'appareil



Cochez cette case pour ajouter le bouton "Vidéos" dans les éléments ajoutables à une page

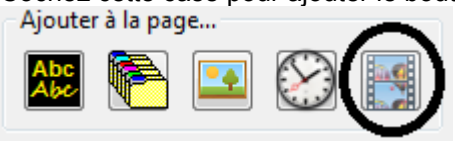


Streaming

Le streaming est une fonction permettant d'utiliser votre panneau comme un écran géant.
Vous pouvez recopier une zone de l'écran de votre ordinateur, ou bien afficher un flux vidéo créé par un programme indépendant et diffusé sur le réseau.
Les messages qui passaient sur votre appareil sont interrompus et remplacés par votre source vidéo.


Par copie d'écran

Cette fonction permet de capturer une zone rectangulaire de l'écran actuel de votre ordinateur et de transférer son contenu sur votre panneau.

Cette fonction marche avec tous les contenus que votre ordinateur peut afficher: Ce que vous pouvez voir à l'écran, vous pouvez le voir sur votre panneau.

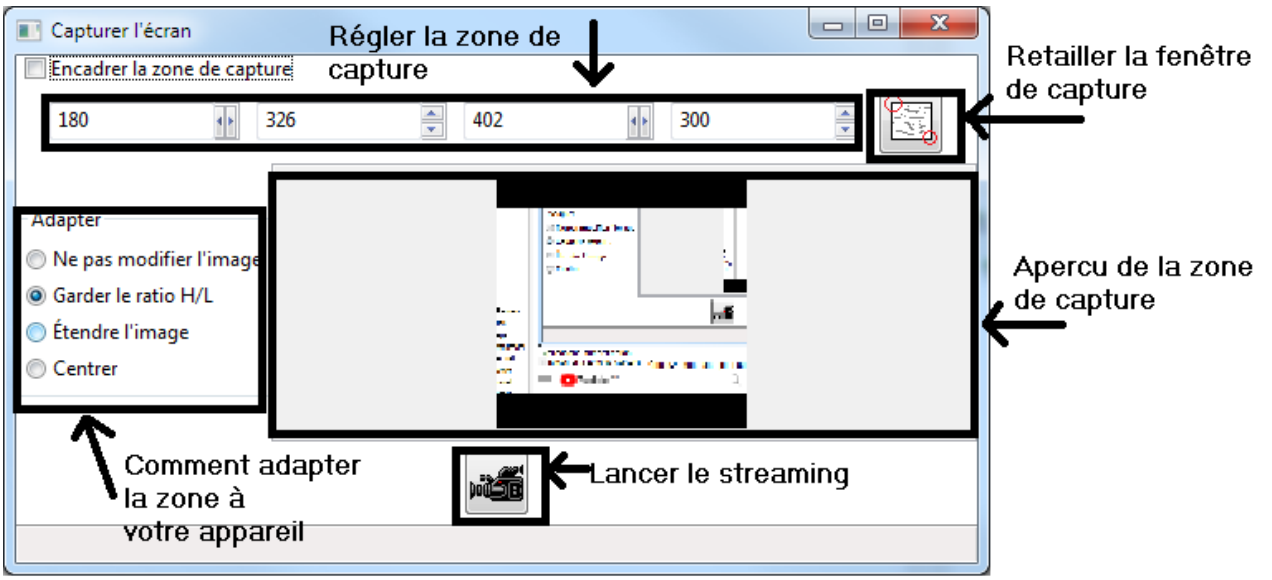


Explications sur cet écran:
Encadrer la zone de capture : Cochez cette case pour supperposer à votre affichage un rectangle vert encadrant la zone de capture.

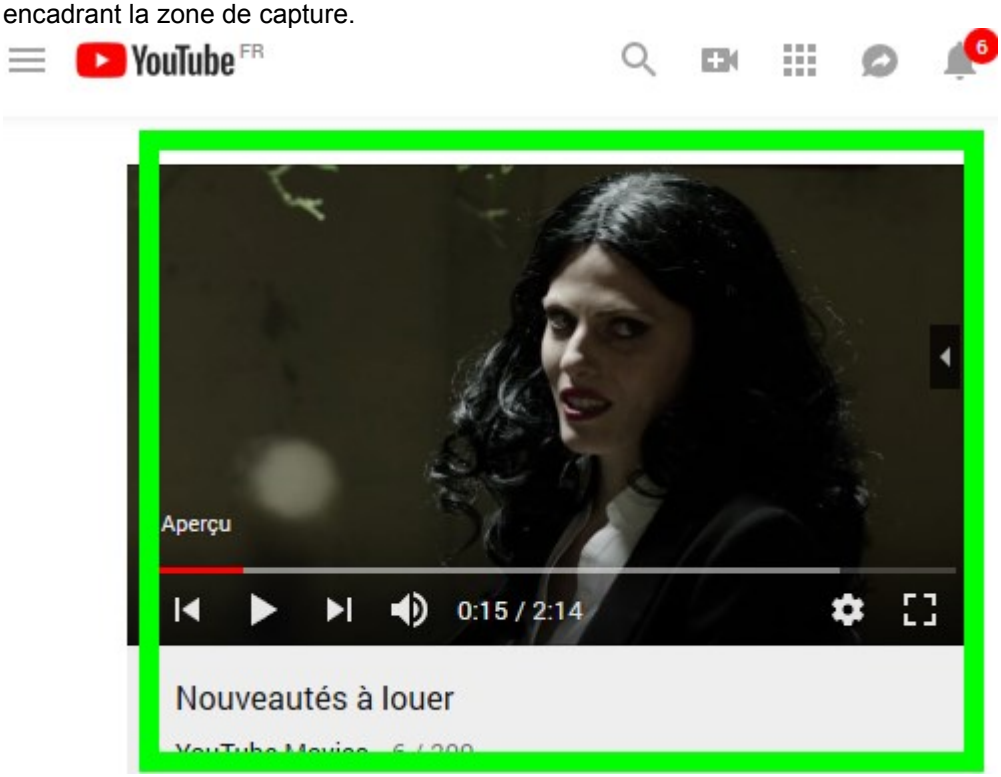





Origine et taille de la zone de capture dans votre écran (x y largeur hauteur). Le point d'origine est en haut à gauche de l'écran.
Cliquez sur les petites flèches, ou bien saisissez directement la valeur et validez avec <Entrée>

 Cliquez sur ce bouton pour afficher une fenêtre redimensionnable permettant de définir rapidement la zone de capture.

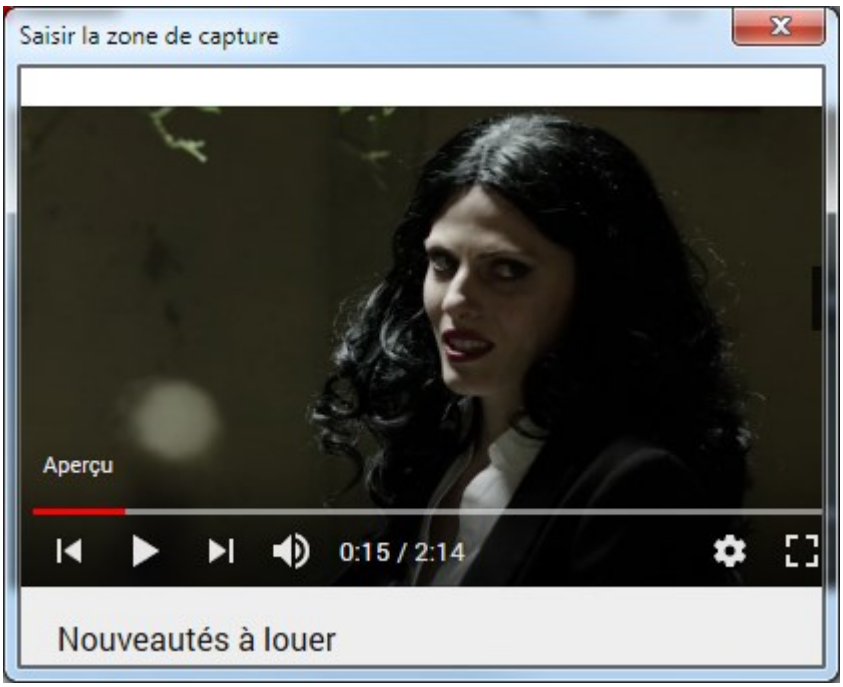

Note: Windows n'autorise pas les fenêtres transparente. Donc le rafraîchissement de ce qui se situe sous la fenêtre n'est pas mis à jour en temps réel.

Cliquez sur  pour terminer cette saisie. La position et la taille de la fenêtre est alors transférée dans les réglages de la zone de capture.

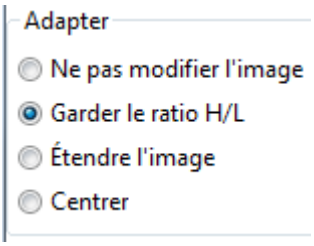

Choisissez ici la manière dont le streaming gère la différence de taille entre la zone de capture et votre appareil.

- Ne pas modifier l'image: Aucun ajustement n'est fait. La capture est affichée à partir du coin supérieur gauche de votre panneau. Si les tailles diffèrent, l'image originale est tronquée ou bien laisse des bandes noires à droite et en bas.
- Garder le ratio: L'image finale n'est pas déformée. Elle garde la même proportion hauteur/largeur, et donc il existe deux bandes noires horizontales ou verticales
- Étendre l'image: La capture rempli votre panneau. L'image est déformée.
- Centrer. Aucun ajustement de taille. L'affichage est centré sur la capture.


Cliquez sur cette icône pour lancer le streaming. S'il n'y a pas d'erreur de communication, l'icône 'Stop' s'affiche.




Cliquez sur cette icône pour terminer le streaming.


Depuis un lien

La technologie des flux vidéos est relativement changeante. Des normes de flux apparaissent et disparaissent tous les ans.
Votre panneau est capable de lire les formats de flux les plus répandus en 2018, mais vous devez donner l'adresse d'origine du flux.
Il est souvent pratique d'utiliser le logiciel libre VLC pour créer un diffuseur de flux local sur votre réseau.

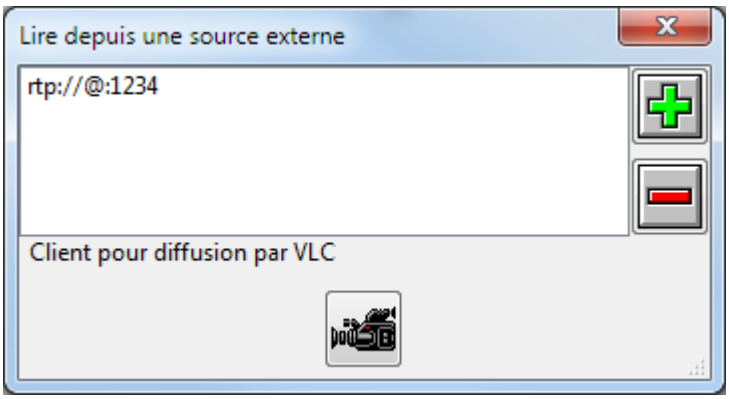

Cliquez sur  pour ajouter l'adresse d'un flux à la liste. Vous devrez alors donner l'URL (l'adresse sur le réseau ou sur Internet) de la source du flux, ainsi qu'un nom explicite.

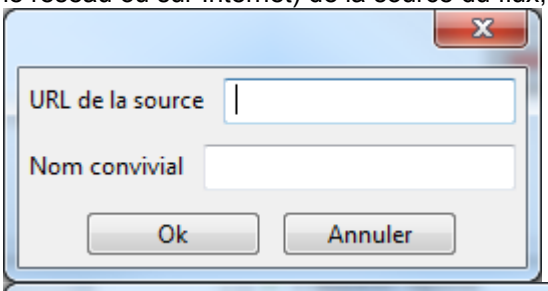

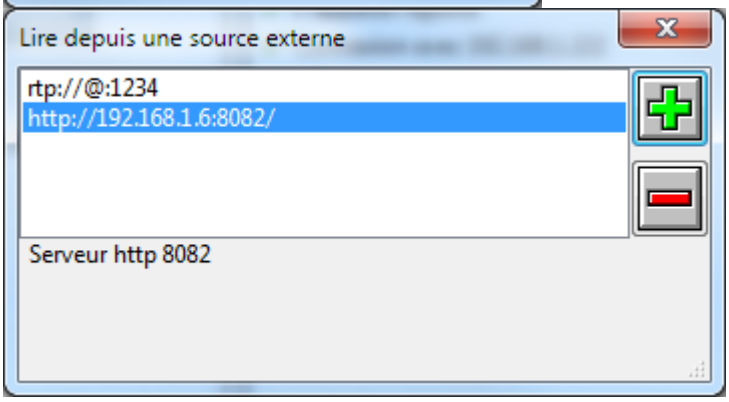

Cliquez sur  pour retirer un flux de la liste

Cliquez sur  pour lancer la lecture du flux.

Cliquez sur  pour terminer la lecture.

En cas d'erreur de communication ou d'interruption du flux, la lecture s'interrompt.

Teamviewer

Ce menu est réservé aux interventions en télémaintenance.

Réinitialiser les réglages

Menu réservé à la maintenance. Permet de vider la liste des appareils et la liste des messages, ainsi que tous les réglages de tailles des fenêtres.

Fenêtres

Ce menu permet de modifier la taille et la positions des diverses fenêtres.

restaurer la disposition

Cliquez sur ce menu pour restaurer la tailles et la position de toutes les fenêtres à leur valeur par défaut. C'est parfois utile lorsque un changement de résolution d'écran fait disparaitre une fenêtre, ou bien en cas de manipulation maladroite.

Journal système

Permet d'afficher/cacher les informations du programme vers l'utilisateur.

Journal des communications

Permet d'afficher/cacher les informations du programme relatifs aux communications avec votre panneau

?

Aide

Cliquez sur ce menu ou appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide sur une fonction, sur un menu.

A propos

Petit dialogue sur la version de ce logiciel.