CROIX FULL COLOR

profil & luxe

MANUEL D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

SOMMAIRE

1. Installer : installer le logiciel sur votre ordinateur fixe ou portable
2. Principes de fonctionnement
3. Configuration de votre croix sur votre logiciel
4. Programmer un message en utilisant les différents modules
5. Planifier votre message et l'envoyer à la croix
6. Améliorer le message en utilisant des fonctionnalités plus poussées
7. Foire aux questions et problèmes courants

PREREQUIS

- Avoir un ordinateur portable ou fixe Windows (le logiciel n'est pas compatible Mac).
- Vérifiez que l'heure et la date de votre ordinateur sont bien réglés (sinon, vous ne pourrez pas utiliser les fonctions heure, date, et planning de votre croix).

Si la croix sera configurée par wifi (configuration par défaut) :

- L'ordinateur doit être équipé du wifi.
- Si l'ordinateur est un ordinateur fixe, vous devez vérifier qu'il soit suffisamment proche de la croix pour pouvoir la détecter. Pour cela, vérifiez dans la liste de vos réseaux wifi si la croix est détectée.
  Le réseau s'appelle par exemple CROIX_P700_78031 s'il s'agit d'une croix Profil 700.

Si la croix sera configurée par liaison filaire éthernet (configuration spécifique qui nécessite une intervention spécifique à l'installation) :

- Le câble éthernet doit être relié à un switch ou être branché directement sur votre ordinateur.

CONCERNANT LA MISE A L'HEURE :

Pour mettre à l'heure la croix, il suffit de s'y connecter au moins une fois depuis un ordinateur dont l'heure est correctement réglée.
Le chapitre 3 de ce manuel permet donc à lui seul de mettre la croix à l'heure.

1. Installer

Installer le logiciel sur votre ordinateur fixe ou portable


Lancez le programme d'installation qui se nomme :

Setup Editeur croix couleur 2.n.exe *note: « n » est un chiffre indiquant le numéro de version.*


Ce fichier est à votre disposition :

- sur le cd d'installation (dans ce cas, l'installation devrait se lancer automatiquement dès l'insertion du cd). Si l'installation ne démarre pas automatiquement, vous pouvez lancer l'installation manuellement (la section 1 de la rubrique **7. FAQ** de ce guide, explique comment lancer l'installation manuellement).
- sur la clé usb fournie : dans ce cas, ouvrez la clé usb puis double-cliquez sur le fichier pour lancer l'installation.
- en téléchargement : dans ce cas, double-cliquez sur le fichier téléchargé. Le lien de téléchargement est à demander à notre service technique.


Le programme d'installation étant volumineux (plus de 510 Mo), il peut prendre quelques secondes pour s'ouvrir après avoir cliqué sur le fichier d'installation.

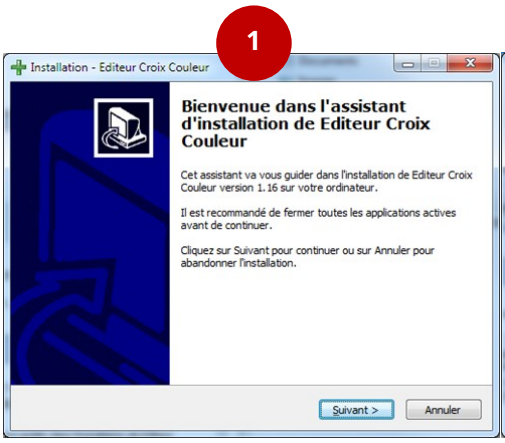


Cliquez sur suivant

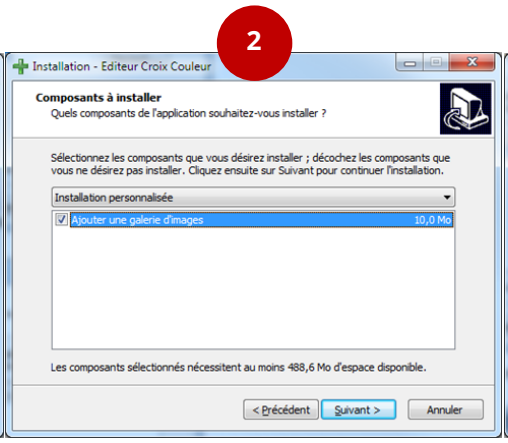


Vérifiez que la case « ajouter une galerie d'image » est cochée puis cliquez sur « suivant »

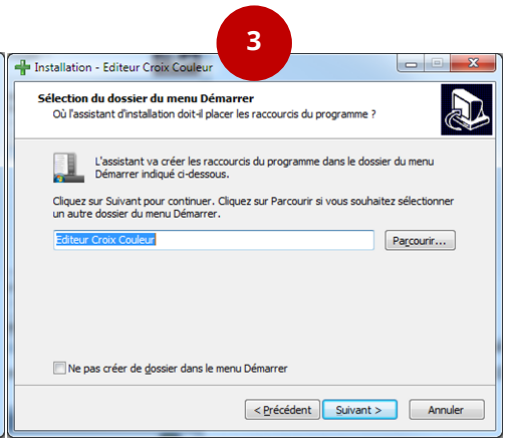


Cliquez sur suivant

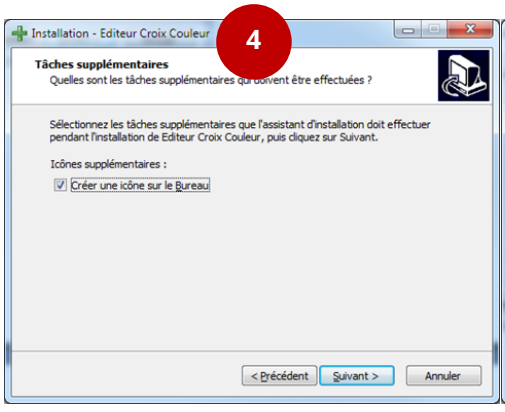

Cliquez sur suivant
Nous conseillons de cocher la case « créer une icone sur le bureau »

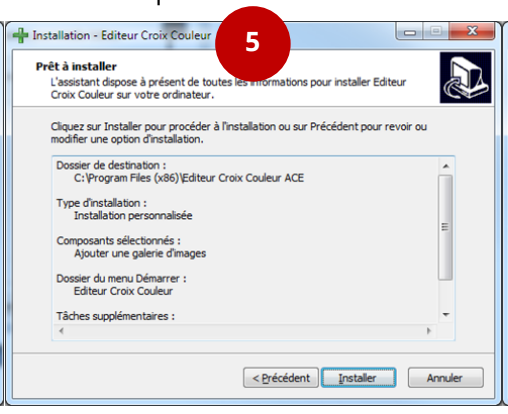

Cliquez sur « Installer »

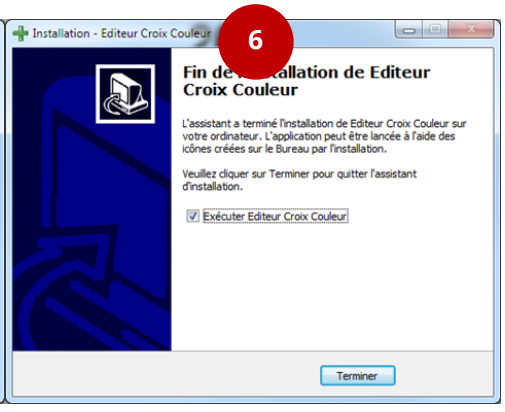

Cliquez sur « Terminer »
Si vous avez coché « Exécuter Editeur Croix couleur », le programme s'ouvre immédiatement. Sinon, double-cliquez sur l'icone qui est apparue sur votre bureau

En cas de problème, rendez-vous au chapitre **7. FAQ & problèmes courants** de ce manuel et consultez le point 2.

2. Principes

Principes de création et d'envoi d'un message


Le logiciel se scinde en plusieurs zones qui correspondent aux principales étapes :

1. Choisir et configurer la croix à laquelle envoyer le message (zone **verte**) - voir chapitre 3
2. Créer puis choisir le message à modifier puis à envoyer (zone **orange**) - voir chapitre 4
3. Modifier le message sélectionné (zones **jaunes** et **noires**)
4. Envoyer ce message dans la croix sélectionnée (à l'aide du bouton situé dans la zone **orange**)

Choix de la croix sur laquelle envoyer le message → Choix du message à créer / modifier / envoyer → Envoi du message

Options de messages : créer, ouvrir, enregistrer, supprimer, visualiser, planifier, envoyer le message sélectionné

Options liées à la croix : sélection de la croix à configurer (utile en cas de présence de plusieurs croix full color pour une même pharmacie), configuration de la croix

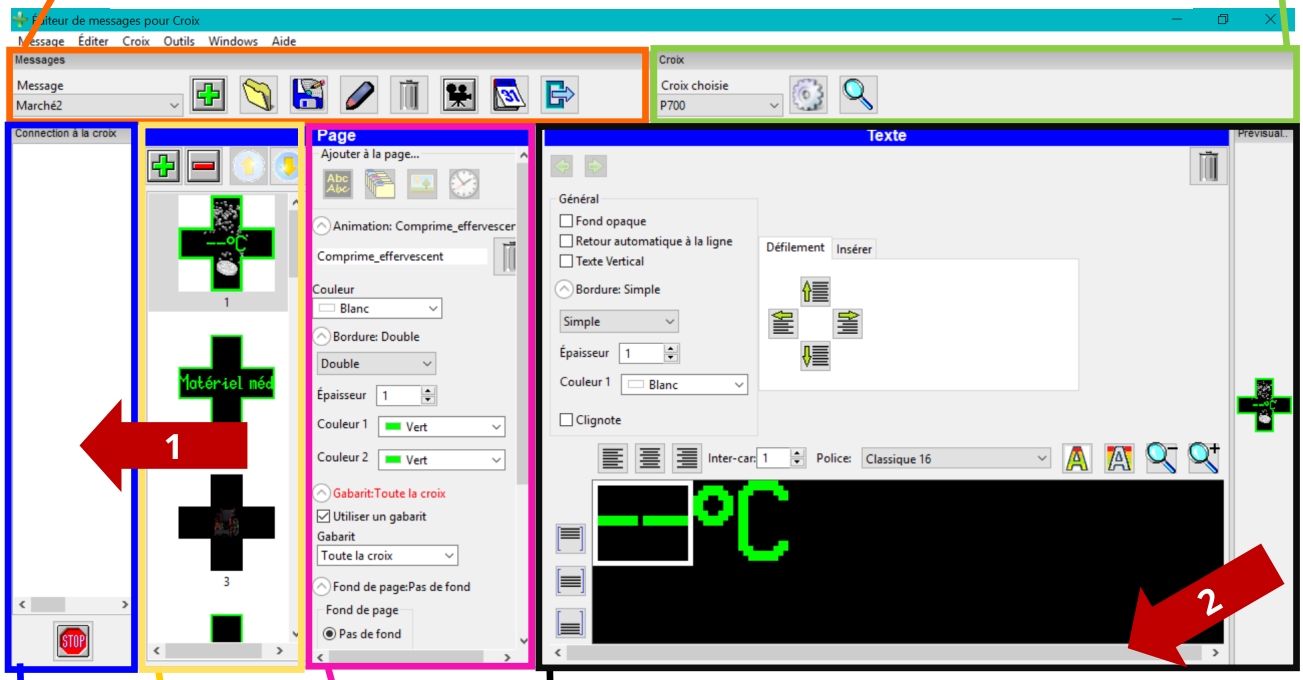

Pour la page sélectionnée (ici la page 1), s'affichent les paramètres propres au module inséré. Ici, les paramètres sont ceux du module de texte. A droite, la page en cours est prévisualisée

Pour la page sélectionnée (ici la page 1), s'affichent les paramètres globaux de la page : couleur de fond, bordure, etc...

Liste des textes et animations programmés. Une page correspond à un module : texte, animation, image, température, etc...

Communication avec la croix : c'est ici que s'affichent les informations liées à la communication de la croix. Ce panneau sert surtout à identifier les éventuels problèmes de communication entre l'ordinateur et la croix

Si vous ne voyez pas tous les panneaux en intégralité, pensez à réduire la taille de certaines zones, notamment le **panneau bleu [1]:** cliquez sur la bordure latérale du panneau puis faites la glisser. Vous pouvez aussi utiliser les barres de défilement horizontales **[2]** pour pouvoir afficher les options masquées.

3. Configuration

Configurer la ou les croix dans le logiciel

1. Vérifiez que le logiciel soit bien installé sur votre ordinateur : il doit s'agir de « Editeur Croix Couleur ».
2. Vérifiez que votre croix est allumée.
3. Les prochaines étapes dépendent de votre méthode de connexion.

Par défaut, les croix ne sont pas connectée à un cable éthernet. Ce type de liaison nécessite un branchement particulier au sein de la croix. Si vous souhaitez faire installer une liaison filaire entre la croix et votre ordinateur portable ou fixe, contactez-nous pour faire établir un devis.

CONNEXION PAR WIFI (PAR DEFAUT)


1. Vérifiez que le wifi est activé sur votre ordinateur.

2. Lancez le logiciel. Lors de la première ouverture, l'écran de paramétrage apparait.
Sinon, cliquez sur la roue dentée : 


3. Dans « Communication », sélectionnez « Wifi » **[1]**
Dans la liste « SSID : Croix » **[2]**, cliquez sur « Detect » puis sélectionnez votre croix.
Si plusieurs croix s'affichent, vous pouvez reconnaitre la croix que vous souhaitez configurer grâce au modèle de croix ou à sa référence.

4. Cliquez sur « tester liaison lire les réglages » **[3]**. Ce bouton rempli automatiquement les informations de l'étape suivante. Attendre que le message de confirmation s'affiche. Si une erreur apparait, réessayez plusieurs fois tout en vous rapprochant de la croix.

5. Si vous possédez deux croix identiques, nous vous conseillons de renommer vos croix. S'il s'agit d'un appareil double-face, cochez la case correspondante. **[4]**

6. Cliquez sur 

puis sur OK.

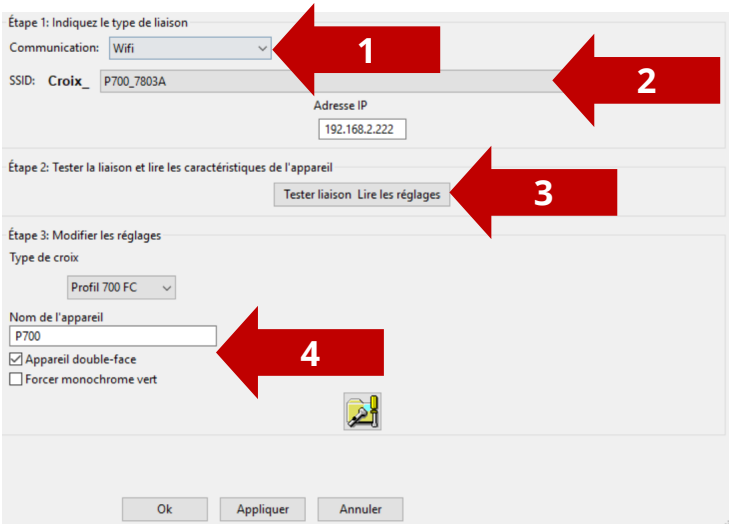

Si la croix n'est pas détectée, rapprochez votre ordinateur de la croix. Des murs très épais peuvent empêcher le signal wifi émis par la croix de rentrer dans les locaux. Dans ce cas, sortez à l'extérieur ou demandez un devis pour faire installer une connexion filaire.

CONNEXION PAR CABLE ETHERNET (EN OPTION)

1. Vérifiez que le câble éthernet est bien connecté à votre ordinateur ou à un hub de votre pharmacie.

2. Lancez le logiciel. Lors de la première ouverture, l'écran de paramétrage apparait. Sinon, cliquez sur la roue dentée dans la zone verte.

3. Cliquez sur 

4. Cliquez sur « Tester liaison lire les réglages » pour compléter automatiquement les paramètres.

En cas de problème, rendez-vous au chapitre **7. FAQ & problèmes** de ce manuel, section 3.

4. Programmer


Créer un nouveau message et insérer des modules

1. Les messages : créer et nommer

A. Cliquez sur le bouton d'ajout **[1]**.

B. Dans la fenêtre qui s'ouvre **[2]**, choisissez où enregistrer votre message sur votre ordinateur.


Nommez votre message (n'hésitez pas à donner un nom évocateur pour vous souvenir de la croix à laquelle il est destiné ou pour vous souvenir de son contenu : MessageCroixLatérale, MessageCroix1080, MessageNoel2019, etc…) Le nom du message que vous venez de créer vient de s'afficher en haut à gauche **[3]**. Si vous avez plusieurs messages, c'est dans ce menu que vous pourrez sélectionner le message que vous souhaiterez modifier.

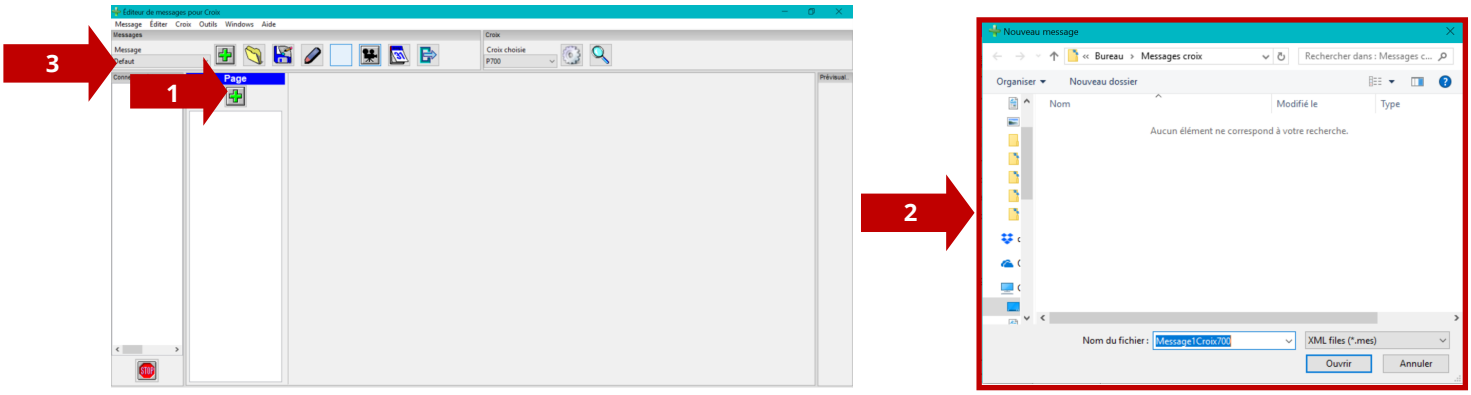

Les messages sont constitués d'un ensemble de pages qui contiennent chacune un ou plusieurs modules.

Chaque message peut se voir affecter une ou plusieurs plages horaires de diffusion : date de début / date de fin et/ou heure de début / heure de fin et/ou jours de la semaine.

EXEMPLE :

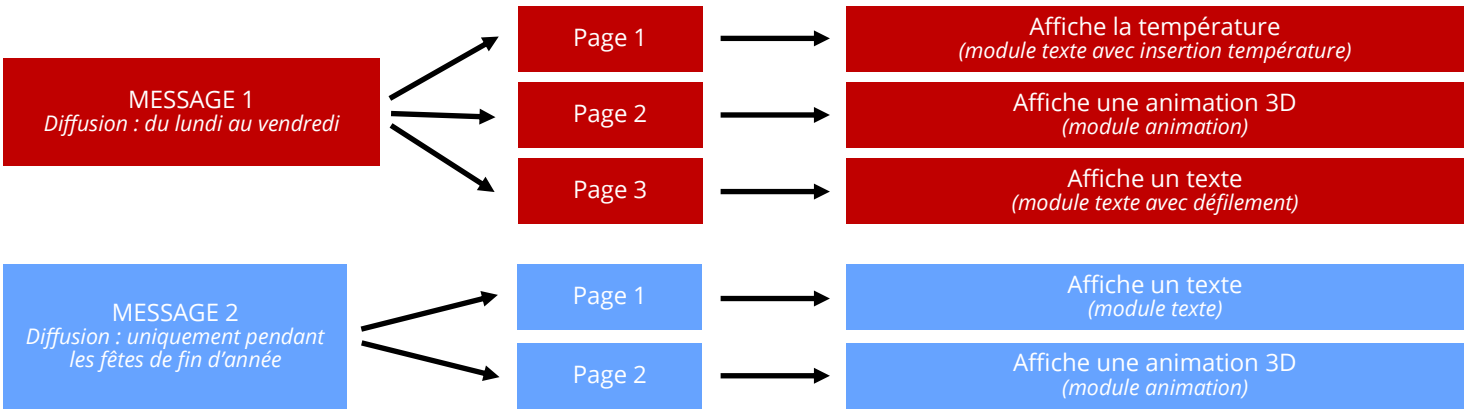

Le message 1 peut par exemple être le message de base présent dans la croix et le message 2 peut par exemple être un message qui ne sera diffusé que pendant les fêtes de fin d'année.

Des fonctionnalités plus poussées sont présentées dans le chapitre **6. Améliorer**

2. Les pages : créer, organiser, configurer

A. Une 1ère page a été créée automatiquement lors de la création du message **[1]**. Chaque page affichera un module (texte, animation, etc…).

B. Vous pouvez ajouter, supprimer ou réorganiser l'ordre des pages grâce aux boutons **[2]**.

C. Les paramètres globaux de chaque page sont configurables dans le menu **[3]** :

> Ajouter une bordure :


- cliquez sur le menu défilant **[4]** puis choisissez « simple ».
- Vous pouvez ensuite régler l'épaisseur (les valeurs 1 ou 2 sont les plus commodes).
- Enfin, vous pourrez configurer la couleur : nous vous conseillons de choisir une bordure verte.

> « Fond de page » permet de choisir une couleur de fond.

> **« Durée de page »** correspond à la durée d'affichage. Nous vous conseillons de conserver les valeurs par défaut.

> « Effet » vous permet de choisir le type de transition entre les pages.

> La paramètre « Gabarit » sera détaillé dans le chapitre **6. Améliorer**.

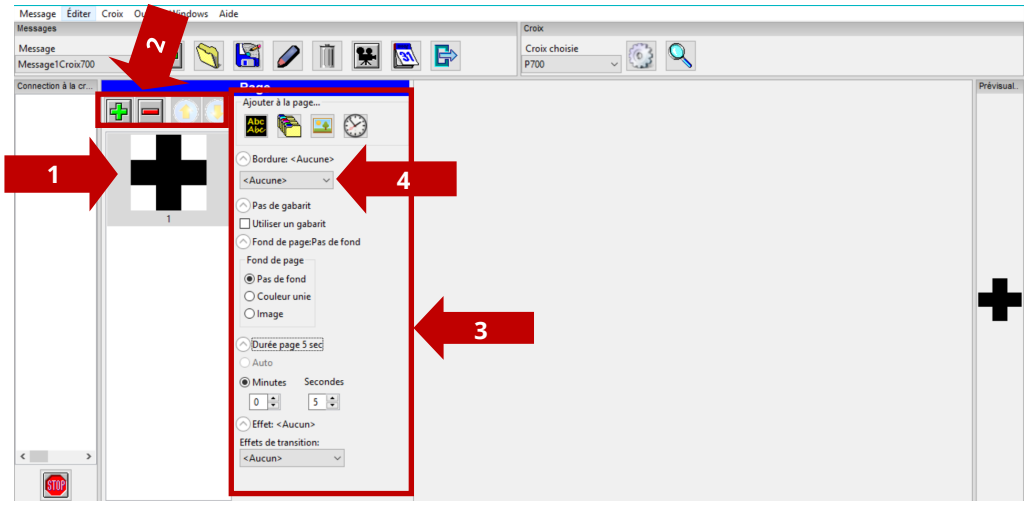

3. Les modules : insérer, paramétrer, personnaliser

A. Cliquer sur l'icone correspondant au module que vous souhaitez insérer.

Zone de texte : permet d'écrire du texte ou d'insérer l'heure, la date, la température ou le nom du saint du jour.

Bibliothèque d'images et animations : permet de choisir des animations.


Images et gifs : permet d'insérer des images de votre choix (trouvées sur internet par exemple).

Horloge : permet d'insérer une horloge sur toute la largeur de la croix.

INSERER TEXTE, HEURE, DATE ET TEMPERATURE AVEC LE MODULE TEXTE


OPTION 1 : AJOUTER UN TEXTE PERSONNALISÉ

1. Cliquez sur le bouton Zone de texte
2. Ecrivez votre texte dans la zone noire **[1]**
3. Cliquez sur le bouton **[2]** pour choisir la couleur du texte.
4. Dans le menu « Police » **[3]**, choisissez le style de typographie et la taille du texte.
5. Dans l'onglet « Défilement » **[4]**, cliquez sur le bouton **[5]** pour faire défiler votre texte vers la gauche.
6. Réglez la vitesse de défilement (nous vous conseillons d'utiliser une des trois vitesses les plus rapides).

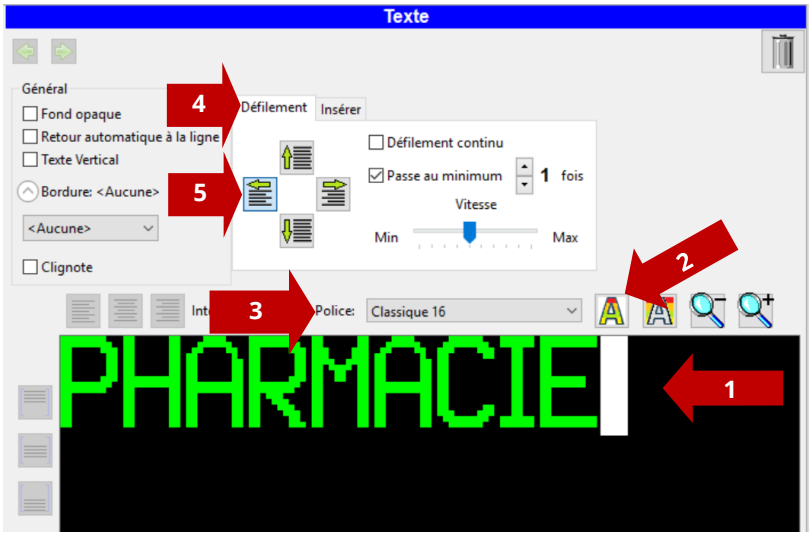

OPTION 2 : AFFICHER L'HEURE, LA DATE OU LA TEMPERATURE

1. Cliquez sur le bouton Zone de texte
2. Allez directement dans le menu « Insérer » **[1]**
3. Cliquez sur l'icone correspondant au module que vous souhaitez insérer **[2]**
4. Si vous cliquez sur l'insertion de la date, heure ou saint du jour, une fenêtre apparait **[3]** pour configurer le format d'affichage. Cliquez sur le format que vous souhaitez insérer.
5. Le module s'affiche ensuite dans la zone de texte. La température ne s'affiche pas car elle est mesurée directement par la croix.
6. Cliquez sur le bouton **[4]** pour choisir la couleur.

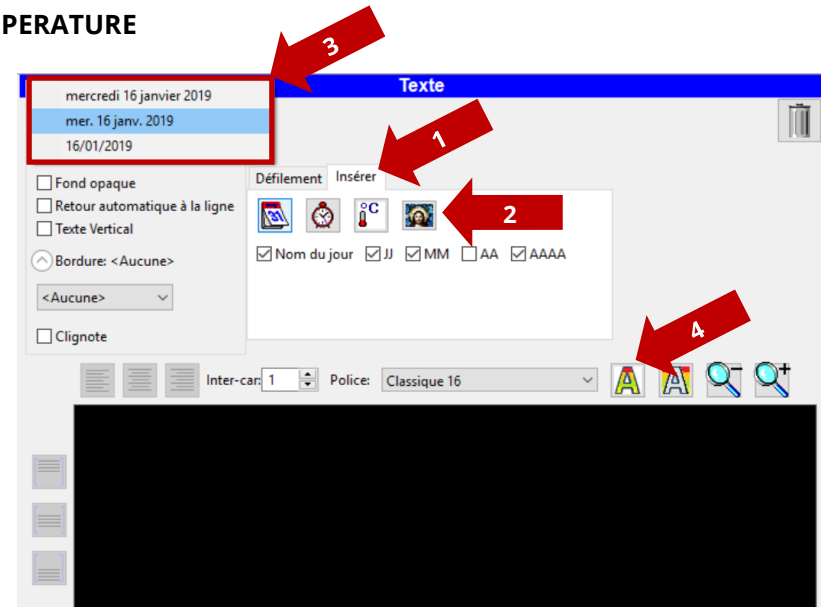



Vous pouvez par exemple mettre du texte sur une page, faire afficher la température sur une deuxième page, et faire afficher l'heure sur une troisième page.

INSERER DES ANIMATIONS AVEC LE MODULE BIBLIOTHEQUE D'ANIMATIONS


1. Cliquez sur le bouton « Bibliothèque d'animations »
2. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur le deuxième onglet « Animations » **[1]**
3. Choisissez le type d'animation que vous souhaitez insérer : 2D, 3D monochrome ou 3D couleurs.

   Pour prévisualiser une animation, vous devez d'abord l'insérer puis cliquer sur le bouton ***[2]***
4. Pour insérer une animation, double-cliquez dessus.
5. Pour changer l'animation, supprimez la page en cours, ajoutez une nouvelle page, et recommencez cette procédure.

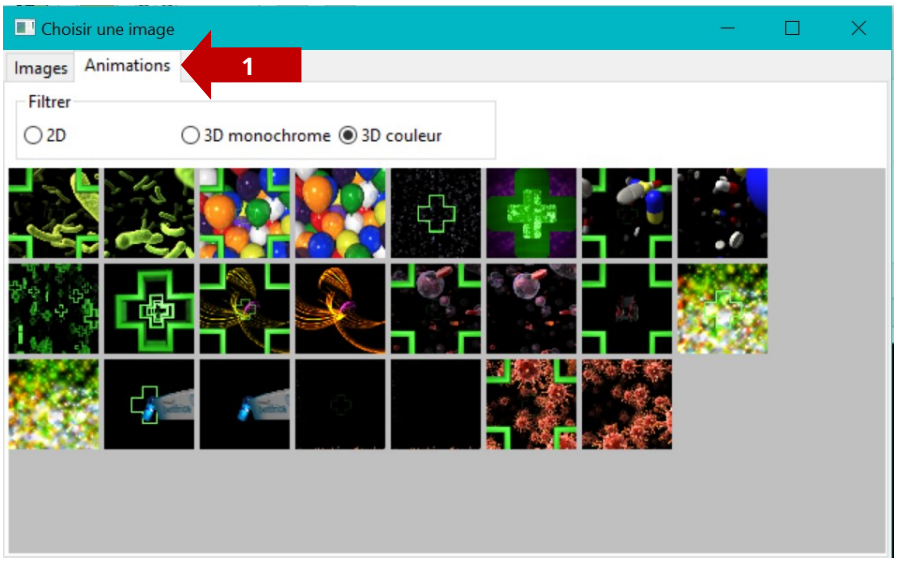

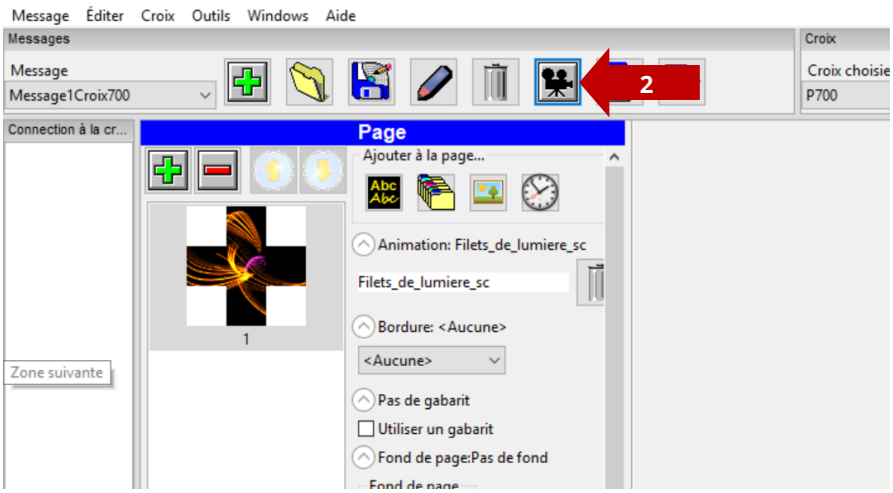



Si vous insérez une animation monochrome, vous pourrez changer sa couleur dans le menu de page :

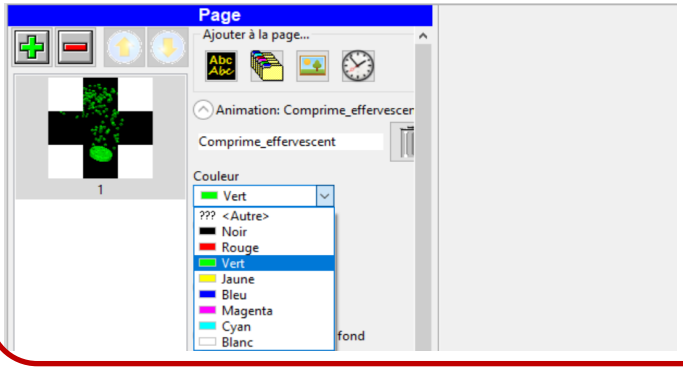


INSERER UNE IMAGE AVEC LE MODULE IMAGES ET GIFS ANIMÉS

1. Cliquez sur le bouton « Images et Gifs animés »
2. Dans la fenêtre qui s'ouvre, choisissez une image sur votre ordinateur. Vous pouvez par exemple télécharger une image ou un fichier gif sur internet et l'enregistrer sur votre ordinateur.
3. L'image est prévisualisée sur la panneau de droite **[1]**. Vous pouvez ajuster l'image en modifiant les paramètres de la liste déroulante **[2]**.
4. Vous pouvez aussi ajouter un fond en cochant la case **[3]**, ou une bordure via la liste déroulante **[4]** (une bordure simple d'épaisseur 1 ou 2 est généralement suffisante).

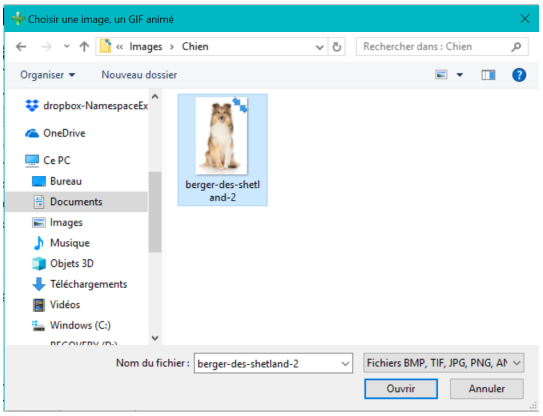

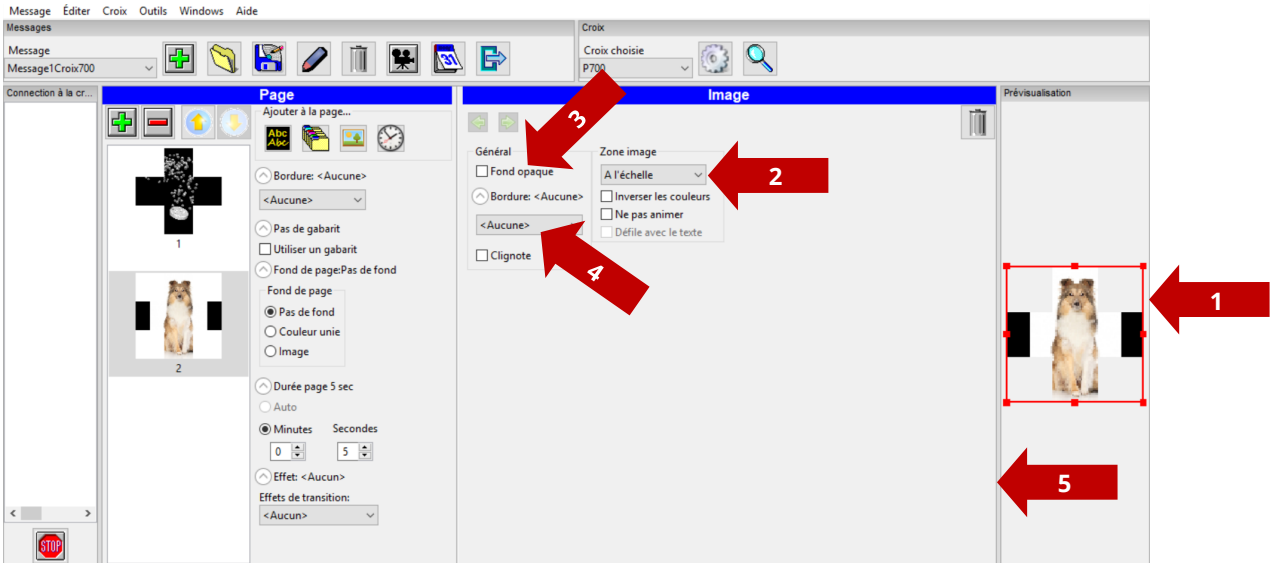


Si l'image ne prend pas toute la largeur de l'écran, ajoutez un fond opaque de la couleur de votre choix.

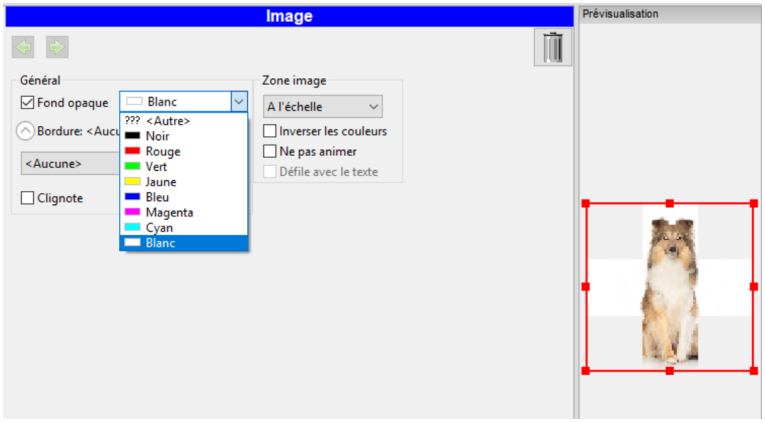

Si vous ne voyez pas la prévisualisation, ajustez la largeur des panneaux de la fenêtre en cliquant sur leurs bordures **[5]**.

AFFICHER UNE HORLOGE ANALOGIQUE AVEC LE MODULE HORLOGE

1. Cliquez sur le bouton « Horloge »
2. Cochez ou décochez les différentes options selon le mode d'affichage souhaité.

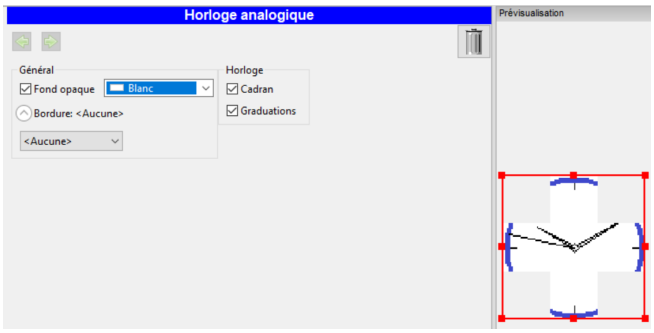

5. Planifier & envoyer

Envoyer le programme dans la croix


1. Planifier

A. Vérifiez que le message qui est affiché est bien celui que vous souhaitez planifier.

Si vous avez plusieurs messages dans votre croix et que vous souhaitez que tous aient le même planning de diffusion, vous devrez effectuer cette manipulation pour chaque message.

B. Cliquez sur le bouton 

C. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur  pour ajouter une période. Vous pouvez ensuite choisir vos périodes puis cliquer sur Ok.

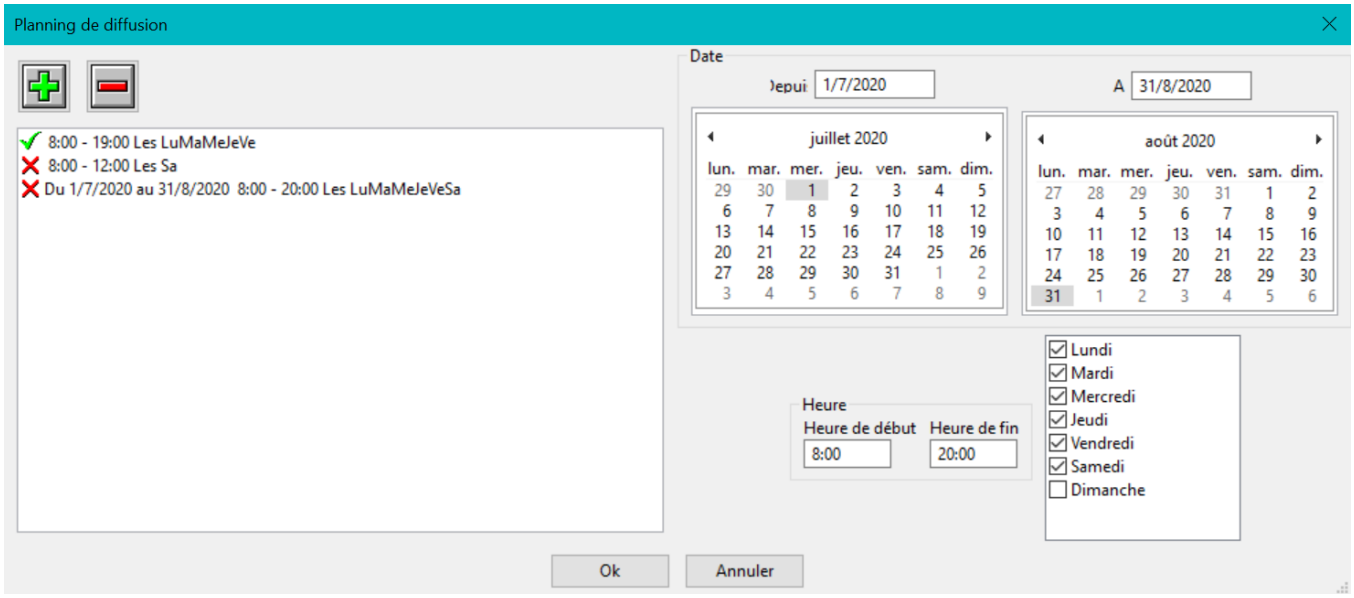

Dans cet exemple, le message s'affichera :

⇒ Les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h à 19h.

⇒ Les samedi de 8h à 12h.

⇒ Du 1er juillet 2020 au 31 aout 2020, les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 8h à 20h.

La flèche verte indique la période qui correspond à l'instant présent (par exemple, ici la flèche verte s'affiche car cet exemple a été programmé un mercredi entre 8h et 19h, ce qui correspond au créneau de la période 1).

S'il n'y a pas d'autres messages dans la croix, celle-ci sera donc éteinte en dehors de ces horaires.

2. Effacer un message dans la croix

A. Dans le menu croix, cliquez sur « Effacer un message ».

B. Supprimez ensuite le(s) message(s) à retirer.

3. Envoyer

A. Vérifiez que le message qui s'affiche est bien le message à envoyer et que la croix affichée en haut à droite est bien celle à laquelle envoyer le message.

B. Vérifiez que vous êtes suffisamment proche de la croix ou éventuellement que le câble est bien branché

C. Cliquez sur l'icone 


D. Attendre que le message de confirmation du transfert s'affiche. Lors de l'envoi de votre premier message, celui-ci vient s'ajouter au message par défaut (il ne le remplace pas).

En cas d'erreur, retentez cette opération plusieurs fois tout en vous rapprochant de la croix.


6. Améliorer

Améliorer le programme en utilisant des fonctions plus complexes


1. Superposer une animation et du texte

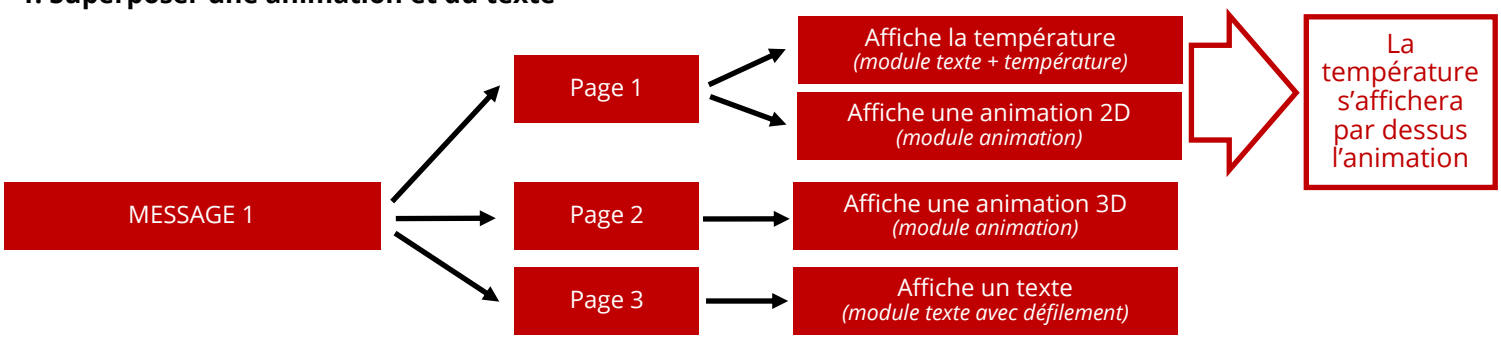

Dans une page, vous pouvez par exemple d'abord insérer une animation, puis cliquer sur l'icone texte pour y insérer du texte. Les paramètres de l'animation apparaissent alors dans la zone **[1]**, et les paramètres du texte dans la zone **[2]**. Vous pouvez supprimer l'animation ou le texte en cliquant sur la corbeille **[3]** ou **[4]**.

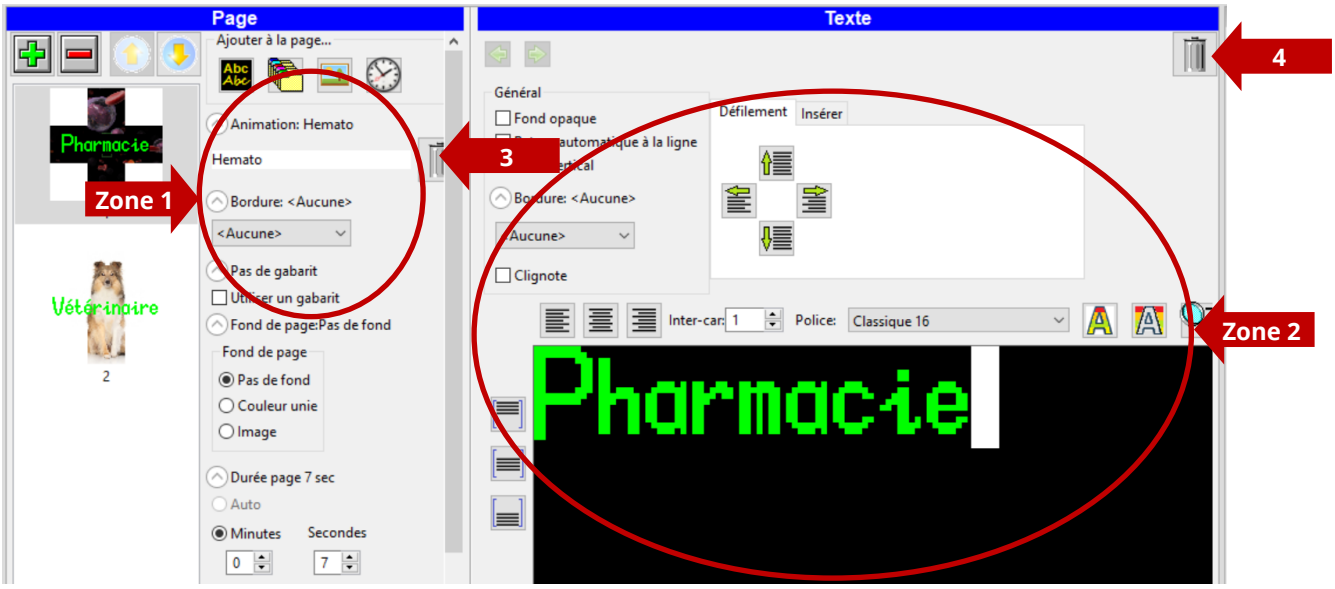


De la même manière, vous pouvez aussi superposer une image et du texte. Cette fois, vous devez utiliser les flèches **[5]** pour naviguer entre les paramètres de l'image et les paramètres du texte. Vous pouvez supprimer un module en cliquant sur l'icone **[6]**.

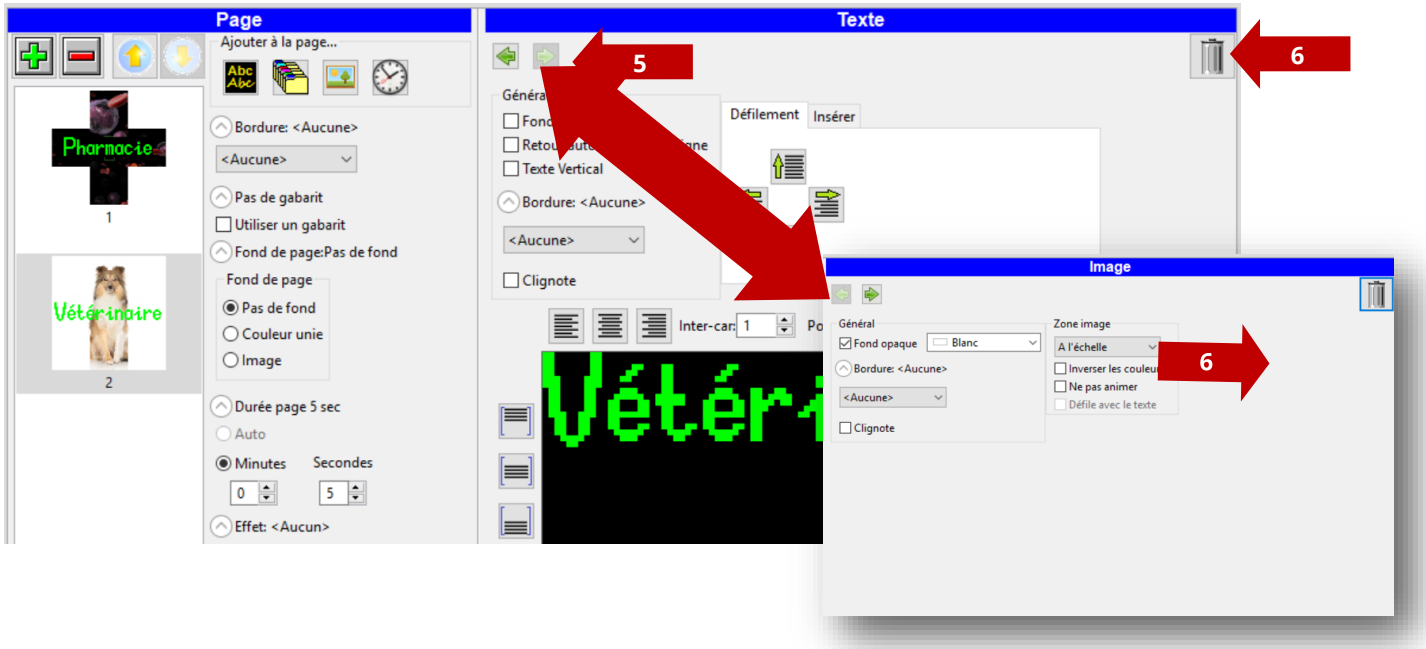

2. Diviser la croix en plusieurs zones

A. Cochez la case « Utiliser un gabarit » **[1]**
B. Choisissez un des gabarits proposés. Pour chaque gabarit, la découpe correspondante s'affiche dans le volet de prévisualisation **[2]** (panneau de droite).
C. Dans ce volet **[2]**, cliquez sur la zone que vous souhaitez remplir, puis cliquez sur l'icone du module que vous souhaitez insérer.

Dans cet exemple, la zone centrale correspond au module texte et affiche un texte, et les zones supérieures et inférieures correspondent au module bibliothèque d'images et contiennent une image.

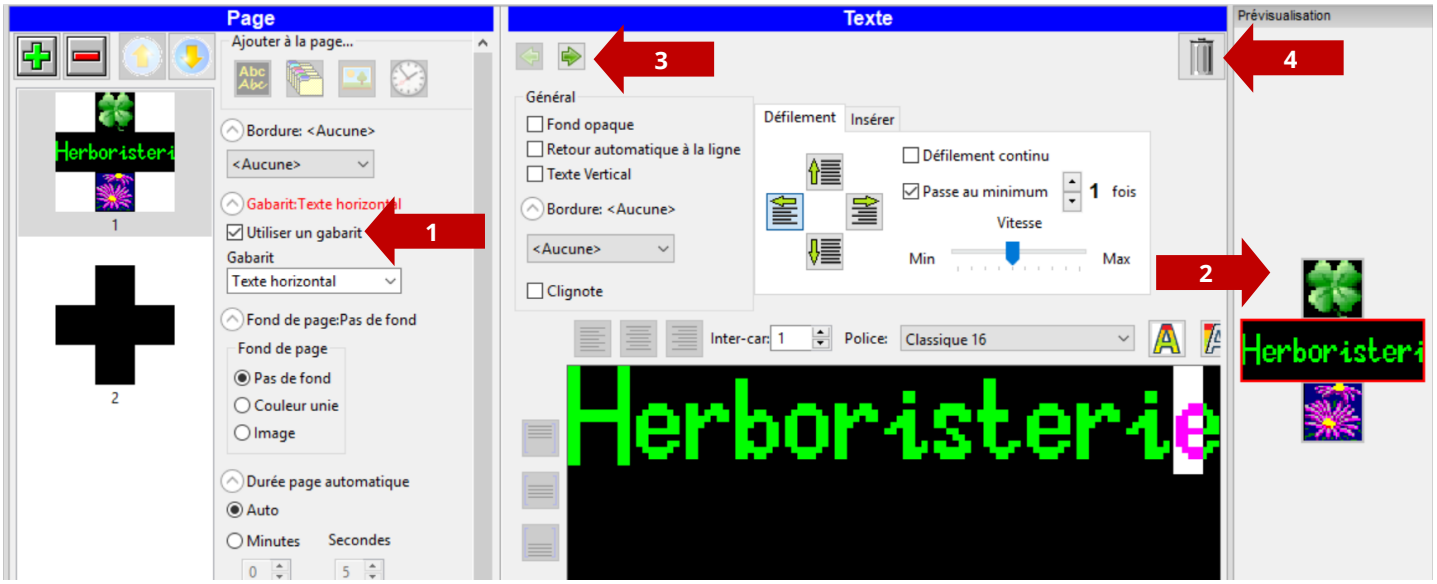

Vous pouvez naviguer entre les paramètres des différents modules et zones grâce aux flèches **[3]**.
Pour changer le module inséré dans une zone, cliquez sur l'icone poubelle **[4]**.


7. FAQ & problèmes

Questions et problèmes courants

1. Lancer l'installation depuis un cd d'installation (si celle-ci ne démarre pas automatiquement à l'insertion du CD)

Si vous êtes sous Windows 7, faites un clic droit sur puis ouvrez le menu "Ordinateur" ou "Poste de travail". Double-cliquez ensuite sur l'icone du lecteur CD, et double-cliquez sur **Setup Croix Full color 1.n.exe**


Si vous êtes sous Windows 10, ouvrez n'importe quel dossier. Dans le volet de gauche, cliquez ensuite sur l'icone du lecteur CD, et double-cliquez sur **Setup Croix Full color 1.n.exe**

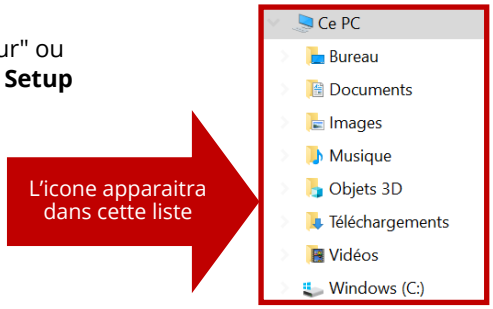


2. Si un message d'erreur apparait lors de l'installation du logiciel

Si vous lancez l'installation alors que l'éditeur est déjà lancé (par exemple pour une mise à jour), vous verrez cet écran :

Fermez alors manuellement l'éditeur, ou cliquez sur Suivant.

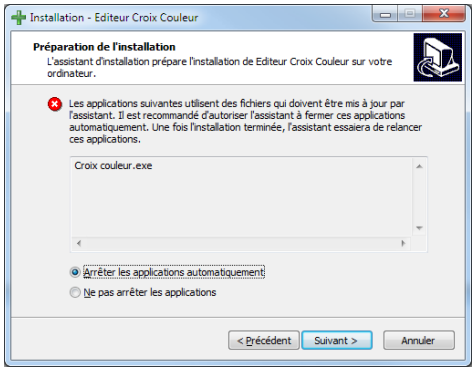

3. En cas de difficulté avec le paramétrage de la croix : quittez le logiciel, puis relancez-le en mode administrateur (clic droit sur l'icône de croix verte). Recommencez alors la procédure expliquée au chapitre 3.

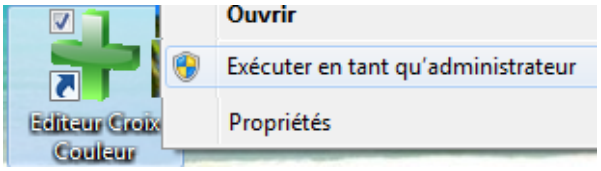

4. La croix n'est pas détectée alors que vous êtes à proximité

⇒ Vérifiez que vous ne détectez pas non plus le réseau wifi de la croix avec un autre appareil (votre téléphone portable par exemple). Si vous le détectez, c'est que le problème provient de votre ordinateur.

⇒ Si vous ne le détectez pas, éteignez la croix directement à l'horloge ou au disjoncteur, attendez quelques minutes, puis rallumez -là. Le signal wifi devrait réapparaitre.

5. La croix est éteinte

1. Vérifier que la croix est alimentée électriquement.
2. Eteindre et rallumer la croix au disjoncteur.
3. Vérifier que la croix a bien un message en mémoire en s'y connectant via le menu CROIX/LISTE DES MESSAGES
   - ⇒ Si il y a un message, vérifiez le planning de diffusion du message.
   - ⇒ S'il n'y a pas de message, renvoyez-en un dans la croix.

6. L'ancien message s'affiche toujours malgré l'envoi du nouveau

La croix fonctionne comme un lecteur MP3. Les messages que vous envoyez s'insèrent à la suite de ceux qui sont déjà en mémoire. Pour effacer un message déjà présent dans la croix une fois que vous envoyez le vôtre, il faut utiliser le menu CROIX/EFFACER UN MESSAGE et effacer l'ancien message.

---

support technique : 04 67 35 20 02 (Damien Sautès)